


Bedienungsanleitung für Digitalpianos

DIGITAL PIANO BENUTZER HANDBUCH

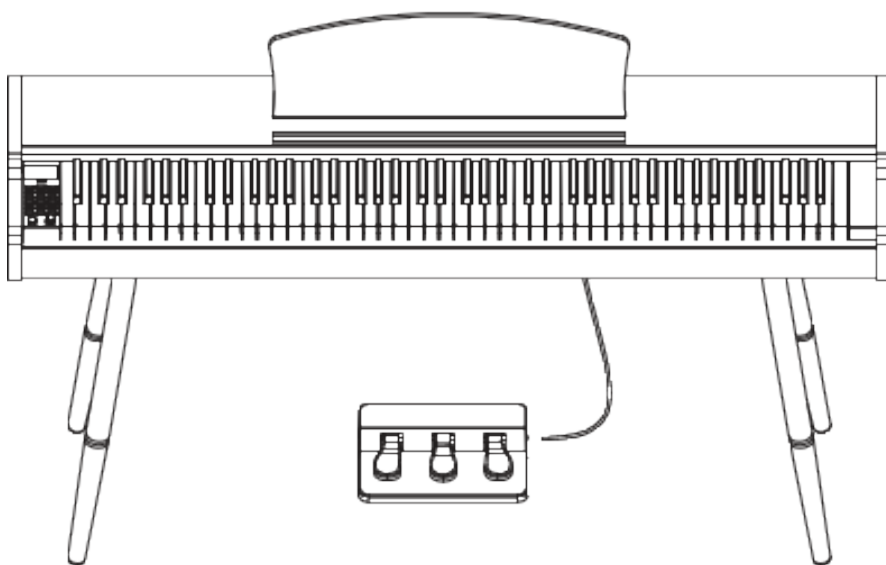

Erste Bluetooth-Verbindung, anfängliches Passwort: 1688

Dieses Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Das Produkt ist Thema zu ändern ohne vor beachten



Funktionseinführung

Vielen Dank, dass Sie dieses Digitalpiano von unserem Unternehmen gekauft haben. Dieses Produkt ist elegant und exquisit und eine perfekte Kombination aus zeitgenössischer neuer elektronischer Technologie und traditionellen Musikinstrumenten. Dieses Handbuch muss vor der Verwendung dieses Instruments sorgfältig gelesen werden.

Instrumentenparameter

Tasten: 88 Tasten mit schrittweiser Gewichtung	Tonhöhe: <3 Cent
Stimmumfang: A2~C5	Ausgangsleistung:>8Ω/2 Owx 2
Stil: Tischklavier	Leistungsparameter: AC 100-240V~50/60HZ 1,5 A Gleichstrom 15V/3A

- Tonsteuerung, Aufnahme, Wiedergabe
- Anschlüsse: USB , Audioeingang, Audioausgang (Kopfhörerausgang)
- Demo-Songs: 128 Songs
- Rhythmus: 128 Typen
- Ton: 380-Typen
- 3 Pedalfunktionen
- Bluetooth-Dual-Mode-Empfang und -Übertragung

Notiz! _____

- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches elektroakustisches Musikinstrument. Es ist normal, dass der Lautsprecher oder die Ohrhörer nach dem Einschalten einen leichten Stromton erzeugen.
Bitte halten Sie sich während des Gebrauchs von „Radios, Fernsehern, Antennenempfängern, Routern, Kühlschränken, Fernsehern usw.“ fern.
Elektrogeräte mit Motoren und anderen Quellen hochfrequenter elektrischer Störungen“




Funktionseinführung	1
Inhaltsverzeichnis	2
Nstallationsanleitung.....	3
Diagramm der Rückseite	4
Funktionale Bedienungsanleitung	5
Tontabelle	6
Rhythmustabelle.....	11
Demosong	12
Produktverwalter	14
Sicherheitsvorkehrungen	14
Garantiekarte	17



Notiz!

- Damit Sie dieses Gerät ordnungsgemäß verwenden können, installieren Sie es bitte gemäß den Schritten der Installationsanleitung und lesen Sie das „Benutzerhandbuch“ vor der Verwendung sorgfältig durch. "Sicherheitsvorkehrungen"
- Für die Installation dieses Produkts ist ein Erwachsener erforderlich. Erlauben Sie Minderjährigen nicht, es selbstständig zu installieren!


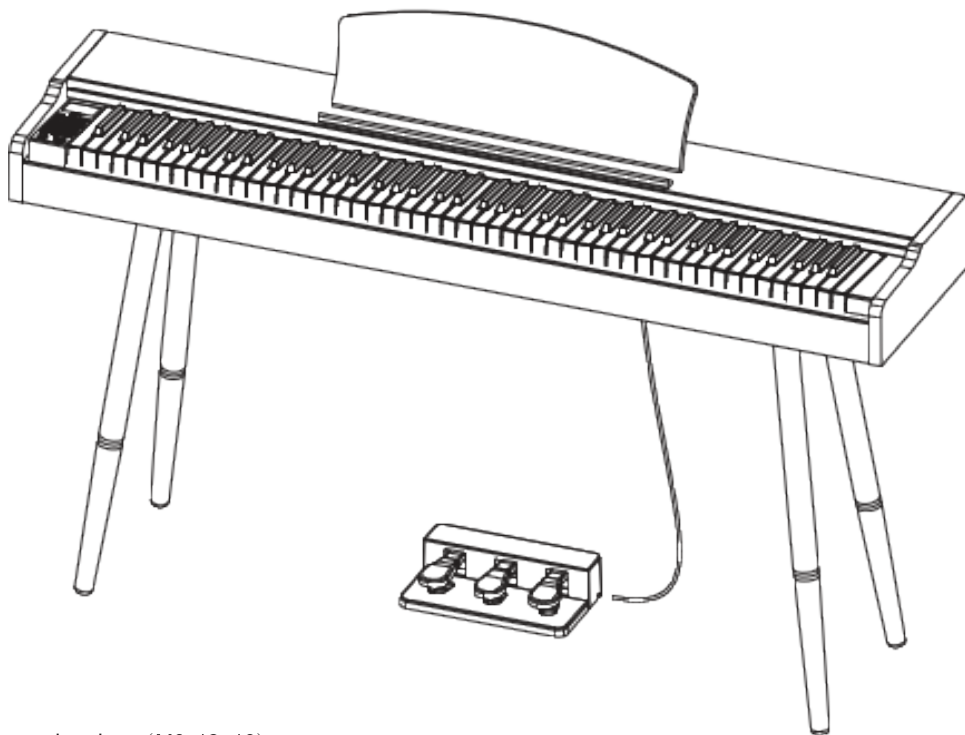


schrauben (M6x12=16)



Diagramm der Rückseite

Buchsenfeld

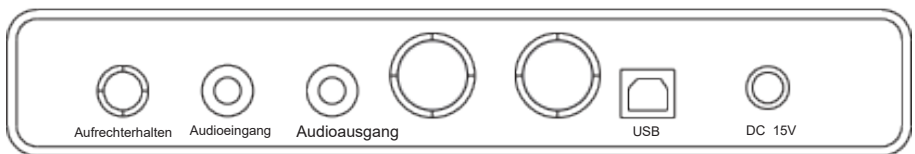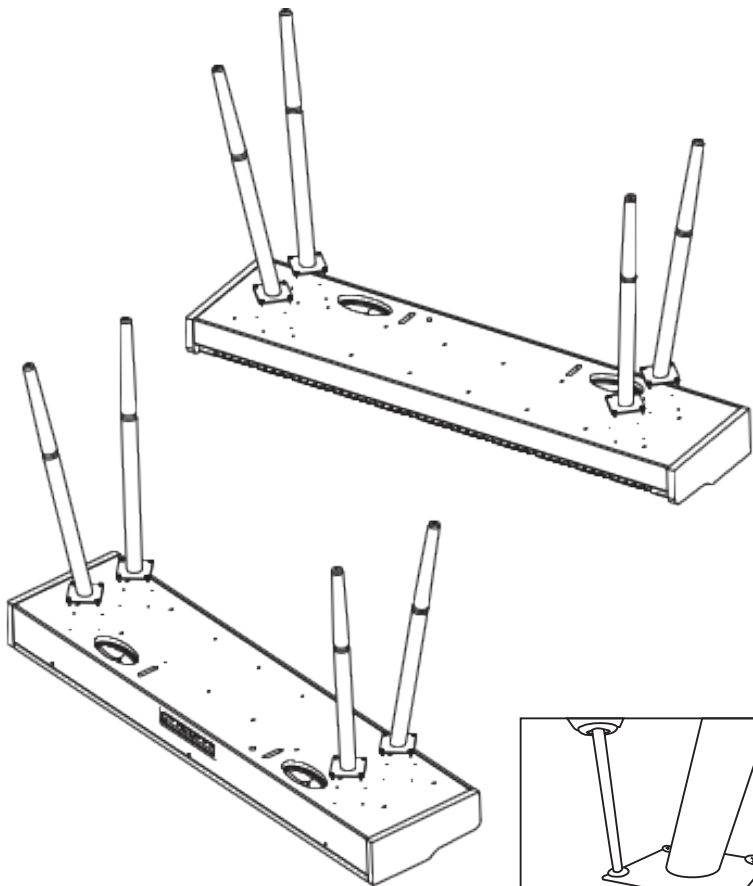



Funktionale Bedienungsanleitung:

1. **[Tone/Keyboard Drum]:** Die Standardtonauswahl nach dem Einschalten. Sie können die Funktion [Select+] oder die Funktion beim Spielen verwenden.

[Select-]-Taste zur Auswahl einer der 380 Klangfarben. Halten Sie die [Tone/Keyboard Drum]-Taste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los: Die Keyboard Drum wird eingeschaltet. Wenn diese Option aktiviert ist, entspricht jede Taste der Tastatur einem Percussion-Soundeffekt. Durch Drücken und Halten dieser Taste wird die Tastatur ausgeschaltet und in den Drum-Modus zurückgekehrt. Tonanpassungsmodus

2. **[Rhythmus/Einfügen]:** Drücken Sie die Taste [Start/Stop] und die Standard-Rhythmusmusik wird angezeigt. Drücken Sie die Funktion, während die Rhythmusmusik abgespielt wird. Verwenden Sie die Tasten [Auswahl +] oder die Funktionstaste [Auswahl -], um einen der 128 Rhythmen zum Abspielen auszuwählen. Zur Auswahl Wenn der Rhythmus schnell ist, drücken Sie die Taste [Geschwindigkeit], drücken Sie dann die Funktionstaste [Auswahl+] oder [Auswahl-], um die Rhythmusgeschwindigkeit anzupassen, und dann Durch einmaliges Drücken von [Start/Stop] wird die Wiedergabe gestoppt. Beim Abspielen eines Rhythmus können Sie auch die Taste [Rhythm/Einfügen] 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie es einschalten, hören Sie durch die Tür ein kurzes Stück Trommelmusik.

3. **[Demo Song]:** Drücken Sie die Demo Song-Taste, um den aktuellen Song abzuspielen. Sie können auch die Funktion [Select +] oder die Funktionstaste [Select -] verwenden, um einen der 128 Songs in der Songliste auszuwählen. Nach dem Wenn das Lied abgespielt wird, wird beim Beenden automatisch das nächste Lied abgespielt Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe zu stoppen

4. **[Metronom]:** Drücken Sie diese Taste, um die Metronomfunktion einzuschalten, und Sie hören den Standard-Beat-Sound. Um den Beat zu ändern, halten Sie diese Taste gedrückt und verwenden Sie dann die Funktion [Auswählen +] oder die Funktion [Auswählen] . -]-Taste, um die Töne zu ändern. Eine Art von Beat, es gibt insgesamt 7 Arten von Beat-Optionen. Drücken Sie beim Abspielen des Beats einmal die Taste [Geschwindigkeit] und dann die Funktionstaste [Auswahl +] oder [Auswahl-], um die Beat-Geschwindigkeit auszuwählen. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie den Beat-Modus verlassen

5. **[Synchronisation]:** Drücken Sie diese Taste, um den Synchronisationsmodus einzuschalten. Wenn Sie die Tasten zwischen A1 und F#4 drücken, wird die Rhythmuswiedergabe gestartet. Drücken Sie diese Taste einmal, um den Synchronisierungsmodus zu verlassen

6. **[Comprehensive Chord]:** Drücken Sie diese Taste, um die Akkordfunktion zu starten. Drücken Sie die Intervalltasten A1~F#4, damit die Begleitakkorde ausgegeben werden, und Der Ton des Akkords ändert sich mit der Tonhöhe der Taste. Drücken Sie die Taste erneut, um den Akkordmodus zu verlassen.

7. **[Dual Keyboard]:** Drücken Sie diese Taste, um diese Funktion zu starten, die die Tastatur automatisch in zwei linke und rechte Tastaturtöne aufteilt, wobei die linke Tastatur Streichertöne sind. Farbe ändert sich die Tonhöhe der ersten linken Taste zu A2 und die Tonleiter-Klangfarbe der rechten Tastatur bleibt unverändert, andere Tasten können jedoch über die Klangfarbe ausgewählt werden. Um den Ton zu ändern, drücken Sie die Taste erneut, um diese Funktion zu verlassen

8. **[Dual Tone]:** Drücken Sie, um diese Funktion zu aktivieren, und verwenden Sie dann die Funktion [Auswahl +] oder die Funktion [Auswahl -]. Wählen Sie als Zweites die Tastatur aus Töne, dann werden von der beim Spielen der Tasten erzeugten Klangfarbe zwei Klangfarben gleichzeitig ausgesprochen. Drücken Sie die Taste erneut, um diese Funktion zu verlassen.

9. **[Record] [Play]:** Drücken Sie die Taste [Record], um in die Aufnahmenvorbereitung zu gelangen. Nachdem Sie einen Titel auf der Tastatur abgespielt haben, drücken Sie Mit der [Play]-Taste wird der gerade aufgenommene Titel abgespielt. Durch erneutes Drücken der [Record]-Taste wird die vorherige Aufnahme gelöscht.

Ton aus und starten Sie eine neue Aufnahme

10. **[Transpose]:** Drücken Sie diese Taste und verwenden Sie dann die Funktion [Select +] oder die Funktion [Select -], um die Tonleiter auszuwählen. Es stehen 25 Segmente zur Auswahl.

11. **[Speed]:** Beim Spielen des Metronoms oder Rhythmus Drücken Sie die Taste und verwenden Sie dann die Funktion [Auswählen+] oder die Funktion [Auswählen-]. Tasten zum Anpassen der Beat-Wiedergabegeschwindigkeit oder der Rhythmus-Wiedergabegeschwindigkeit

12. **[Start/Stop]:** Drücken Sie diese Taste, um den Standardrhythmus abzuspielen. Um andere Funktionsmodi zu wechseln oder zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut, um sie zu stoppen.

13. **USB DISK- Funktion:** Schließen Sie das Hot-Swap-fähige USB-Flash-Laufwerk direkt an und spielen Sie automatisch Songs im MP3-Format ab. Sie können die Funktionsauswahl beim Abspielen des Titels verwenden.

[Vorheriges Lied] oder [Nächstes Lied], um ein abzuspielendes Lied auszuwählen. Drücken Sie lange die Taste [Vorheriges Lied] oder

[Nächstes Lied], um die Lautstärke zu ändern. Drücken Sie kurz die Taste [Play/Pause], um zu pausieren oder zu starten, und drücken Sie lange die Taste [Play/Pause], um den Bluetooth-Empfangsmodus zu ändern.

14. **Bluetooth-Funktion:** Der Standard-Bluetooth-Audio-/ MIDI- Modus ist aktiviert. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen, um eine Verbindung zur Audiowiedergabe herzustellen, oder verwenden Sie die Bluetooth-Verbindung, um mit der Folgesoftware- APP zu interagieren .

15. **Weitere Funktionen:** Audioeingang: Sie können eine externe Audioquelle an das Klavier anschließen, um den Wiedergabeton zu verstärken

; Audioausgang: Sie können Kopfhörer anschließen Oder externe Audiogeräte, USB / MID : Laden Sie die APP und die Wiedergabesoftware auf Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Mobiltelefon herunter und verbinden Sie sie mit einem quadratischen Datenkabel, um miteinander zu kommunizieren. Bewegungen, Pedalfunktion: Dreipedal-Sustain: Durch Drücken des rechten Sustain-Pedals wird der Klang verlängert, durch Drücken des Sustain-Pedals wird der aktuelle Sound verlängert. Durch die Ausdehnung des Tons wird der Ton abgeschwächt, wenn man auf den schwachen Ton tritt



Timbre:

Seriennummer	Chinesischer Name	038	Hammerbass 2
001	Konzertflügel	039	Synthetischer Bass 1
002	Klavier	040	Synth-Bass 2
003	Elektronisches Klavier	041	Geige
004	Klavier in der Bar	042	Viola
005	E-Piano 1	043	Cello
006	E-Piano 2	044	Kontrabass
007	Cembalo	045	Yanyin-Saiten
008	Clavina	046	Pizzicato
009	Celesta	047	Qingqin
010	Glockenspiel	048	Timpani
011	Musikbox	049	Zeichenfolge 1
012	Yan Yinqin	050	Saiten 2
013	Marimba	051	Synthetische Saiten 1
014	Xylophon	052	Synthetische Saiten 2
015	Glockenspiel	053	„ Ah “ Refrain
016	Desi Maschine	054	„ Ou “ Refrain
017	Drehleier	055	elektronisch synthetisierter Klang
018	Schlagorgel	056	Populäre Orchestermusik
019	Rock-Orgel	057	klein
020	Kirchenorgel	058	Posaune
021	Orgel	059	groß
022	Akkordeon	060	gedämpfte Trompete
023	Mundharmonika	061	Waldhorn
024	Mittlere Mandoline	062	Blechbläserensemble
025	Gitarre mit Nylonsaiten	063	Synthetisches Blasinstrument 1
026	Gitarre mit Stahlsaiten	064	Synthetisches Blasinstrument 2
027	Jazzgitarre	065	Sopransaxophon
028	saubere Gitarre	066	Alt-Saxophon
029	gedämpfte Gitarre	067	Tenorsaxophon
030	übersteuerte Gitarre	068	Basssaxophon
031	Verzerrte Gitarre	069	Oboe
032	Obertöne der Gitarre	070	britische Röhre
033	Großer Bass	071	Chef
034	Fingerstyle-Bass	072	Klarinette
035	Bass spielen mit einem Plektrum	073	Piccoloflöte
036	Fretless-Bass	074	Flöte
037	Hammerbass 1	075	Hirtenflöte



Anhang

76	Schmerz Xiao	114	Heuschrecke
77	Flasche Holzrohr	115	Metalltrommel
78	Dongxiao	116	Holztrommel
79	Pfeife	117	Japanische Trommel
80	Okarina	118	Wunderschöner Trommelschlag
81	Verstärktes Blasinstrument	119	Synthetische Trommeln
82	Blaskapelle	120	Reverb-Becken
83	Göttin Blasinstrument	121	Gitarrengeräusche
84	zwitschernde Vogelband	122	Atemgeräusche
85	polnisches Blasinstrument	123	Geräusch von Meereswellen
86	Gesangsblasinstrument	124	Dunkler Klang
87	Blasinstrument fünften Grades	125	Anruf
88	Basswind	126	Hubschrauber
89	Neues Jahrhundert	127	Prost
90	Tonpad	128	Schüsse
91	Synthetische mehrschichtige Tonpads	129	Gao Hu
92	Chorus-Pad	130	Erhu
93	Bogenton-Pad	131	Zhonghu
94	Rückenpolster aus Metall	132	Sipikingu
95	Klingelton-Pad	133	Fallender Bart
96	Dramatisches Tonpad	134	Banhu
97	Geräusch von Regen	135	Laute
98	Audiospur	136	Liuqin
99	Kristall	137	Da Nguyen
100	Atmosphäre	138	Zhongruan
101	Hell	139	Sanxian
102	Elf	140	guzheng
103	Nachhall	141	Yangqin
104	kosmischer Klang	142	Jiansheng
105	Sitar	143	Lusheng1
106	Banjo	144	Lusheng 2
107	Shamisen	145	Bau
108	Apanischer Guzheng	146	Bangdi
109	Kalimba	147	Qudi
110	Dudelsack	148	Hulusi
111	Fedele-Geige	149	Xiao
112	Sana	150	Hohe Suona
113	Knackiges Rohr	151	Standard-Keyboards-Percussion



Anhang

152	Ethnische Percussion-Sounds	190	Hammerbass 11
153	Synth-Effekt-Sounds	191	Hammerbass 21
154	Flügel 1	192	Synth-Bass 11
155	Klavier 1	193	Synth-Bass 21
156	E-Piano 1	194	Violine 1
157	Barraum Klavier 1	195	Bratsche 1
158	E-Piano 11	196	Cello 1
159	E-Piano 21	197	Kontrabass 1
160	Cembalo 1	198	Yanyin-Saiten 1
161	Klavina 1	199	Zupfsaiten 1
162	Celesta 1	200	Qingqin 1
163	Glockenspiel 1	201	Pauke 1
164	Spieluhr 1	202	Zeichenfolge 1 1
165	Yan Yinqin 1	203	Saiten 2 1
166	Marimba 1	204	Synthetische Saiten 1 1
167	Xylophon 1	205	Synthetische Saiten 2 1
168	Glockenspiel 1	206	„Ah “ Refrain 1
169	Desi Maqin 1	207	„ Ou “ Refrain 1
170	Drehorgel 1	208	Elektronisch synthetisierter Klang 1
171	Schlagorgel 1	209	Populäre Orchestermusik 1
172	Rockorgel 1	210	Trompete 1
173	Kirchenorgel 1	211	Posaune 1
174	Orgel 1	212	Groß 1
175	Akkordeon 1	213	Gedämpfte Trompete 1
176	Mundharmonika 1	214	Waldhorn 1
177	Mittlere Mandoline 1	215	Blechbläserensemble 1
178	Nylonsaitengitarre 1	216	Synthetische Winde 1 1
179	Stahlsaitengitarre 1	217	Synthetische Winde 2 1
180	Jazzgitarre 1	218	Sopransaxophon 1
181	Gitarre reinigen 1	219	Alt-Saxophon 1
182	schwache Gitarre 1	220	Tenorsaxophon 1
183	Übersteuerte Gitarre 1	221	Basssaxophon 1
184	Verzerrte Gitarre 1	222	Oboe 1
185	Gitarrenoberton 1	223	Britische Röhre 1
186	Großer Bass 1	224	Chef 1
187	Fingerstyle-Bass 1	225	Klarinette 1
188	Bass spielen mit Plektrum 1	226	Piccoloflöte 1
189	Bundloser Bass 1	227	Flöte 1



Anhang

228	Hirtenflöte 1	266	Knuspriges Rohr 1
229	Schmerz Xiao 1	267	Heuschrecke 1
230	Flasche Holzrohr 1	268	Metalltrommel 1
231	Dongxiao 1	269	Holztrommel 1
232	Pfeife 1	270	Japanische Trommel 1
233	Okarina 1	271	Wundervoller Trommelschlag 1
234	Verstärktes Blasinstrument 1	272	Synthesizer-Drums 1
235	Messingzahnwellenband 1	273	Reverb-Becken 1
236	Göttin Blasinstrument 1	274	Gitarrengeräusche 1
237	Songbird Blasorchester 1	275	Atemgeräusche 1
238	Polnisches Blasinstrument 1	276	Geräusch von Meereswellen 1
239	Gesangsblasinstrument 1	277	Dunkler Klang 1
240	Blasinstrument fünften Grades 1	278	Anruf 1
241	Basswind 1	279	Hubschrauber 1
242	Neues Jahrhundert 1	280	Prost 1
243	Tonpad 1	281	Schüsse 1
244	Synthetisches mehrschichtiges Tonpad 1	282	Gao Hu 1
245	Chorus-Pad 1	283	Erhu 1
246	Bogenton-Pad 1	284	Zhonghu 1
247	Rückenpolster aus Metall 1	285	Xipi Jinghu 1
248	Klingelton-Pad 1	286	Fallender Bart 11
249	Dramatisches Tonpad 1	287	Banhu 11
250	Geräusch von Regen 1	288	Pipa 11
251	Audiospur 1	289	Liuqin 11
252	Kristall 1	290	Da Nguyen 11
253	Atmosphäre 1	291	Zhong Ruan 1
254	Hell 1	292	Sanxian 1
255	Elf 1	293	Guzheng 1
256	Nachhall 1	294	Yangqin 1
257	kosmischer Klang 1	295	Schlüsselsheng 1
258	Sitar1	296	Lusheng 11
259	Banjo1	297	Lusheng 21
260	Shamisen 1	298	Bau 1
261	Japanischer Guzheng 1	299	Bangdi 1
262	Kalimba 1	300	Qudi 1
263	Dudelsack 1	301	Hulusi 1
264	Fedele Violine 1	302	Xiao1
265	Sana 1	303	Sopran Suona 1



Anhang

304	Standard-Keyboard-Percussion 1	342	Bundloser Bass 2
305	Ethnische Percussion-Sounds 1	343	Hammerbass 22
306	Synth-Sound 1	344	Hammerbass 22
307	Flügel 2	345	Synth-Bass 22
308	Klavier 2	346	Synth-Bass 22
309	E-Piano 2	347	Violine 2
310	Barraum Klavier 2	348	Bratsche 2
311	E-Piano 22	349	Cello 2
312	E-Piano 22	350	Kontrabass 2
313	Cembalo 2	351	Yanyin-Saiten 2
314	Klavina 2	352	Zupfsaiten 2
315	Celesta 2	353	Qingqin 2
316	Glockenspiel 2	354	Pauke 2
317	Spiegeluhr 2	355	Saite 22
318	Yan Yinqin 2	356	Saite 22
319	Marimba 2	357	Synthetische Saiten 2 2
320	Xylophon 2	358	Synthetische Saiten 2 2
321	Glockenspiel 2	359	„ Ah “ Refrain 2
322	Desi Maqin 2	360	„ Ou “ Refrain 2
323	Drehorgel 2	361	Elektronisch synthetisierter Klang 2
324	Schlagorgel 2	362	Populäre Orchestermusik 2
325	Rockorgel 2	363	klein 2
326	Kirchenorgel 2	364	Posaune 2
327	Orgel 2	365	groß 2
328	Akkordeon 2	366	gedämpfte Trompete 2
329	Mundharmonika 2	367	Waldhorn 2
330	Mittelmanoline 2	368	Blechbläserensemble 2
331	Nylonsaitengitarre 2	369	Synthetisches Blasinstrument 2 2
332	Stahlsaitengitarre 2	370	Synthetisches Blasinstrument 2 2
333	Jazzgitarre 2	371	Sopransaxophon 2
334	Saubere Gitarre 2	372	Alt-Saxophon 2
335	Schwache Gitarre 2	373	Tenorsaxophon 2
336	Übersteuerte Gitarre 2	374	Basssaxophon 2
337	Verzerrte Gitarre 2	375	Oboe 2
338	Gitarrenoberton 2	376	britische Röhre 2
339	Großer Bass 2	377	Fagott 2
340	Fingerstyle-Bass 2	378	Klarinette 2
341	Spielen Sie den Bass mit einem Plektrum 2	379	Piccolo 2
		380	Flöte 2



Rhythmus:			
Seriennummer	Chinesischer Name	038	Techno
001	Beliebt 1	039	70 Disco 1
002	Pop 2	040	70 Disco 2
003	Beliebt 3	041	Pop-Ballade
004	Beliebt 4	042	Soul Musik
005	Beliebt 5	043	Rhythmus und Blues
006	Beliebt 6	044	MD Rhythmus und Blues
007	Beliebt 7	045	Funk-Trend
008	Beliebt 8	046	Rap
009	8 Schüsse 1	047	magischer Schritttanz
010	8 Schüsse 2	048	Rock-Zauberschritt
011	8 Schüsse 3	049	Blues-Shuffle
012	8 Schüsse 4	050	GS-Shuffle
013	8 Schüsse 5	051	Evangelium
014	8 Schüsse 6	052	4/4-Blues
015	16 Schüsse 1	053	6/8-Blues
016	16 Schüsse 2	054	Twist-Tanz 1
017	16 Schüsse 3	055	Mischen
018	16 Schüsse 4	056	magische Stadt
019	16 Schüsse 5	057	Boogie
020	16 Schüsse 6	058	Swing-Jazz
021	16 Schüsse 7	059	große Band
022	16 Schüsse 8	060	Blues
023	16 Schüsse 9	061	Jazz-Band
024	16 Schüsse 10	062	jive
025	8 schlagen RK1	063	Dixie-Bereich
026	8 Schüsse RK2	064	Dixie-Bereich
027	60 Stein 1	065	Mischen
028	60 Rock 2	066	Country-Swing
029	8 Beat beliebt	067	Ländermischung 1
030	8-Beat-Rock	068	Country-Mischung 2-
031	Stein 1	069	Zwei schritte
032	Rock 2	070	Country-Ballade
033	langsamer Rock 1	071	Country-Walzer
034	langsamer Rock 2	072	Country-Pop
035	Tanzmusik	073	Landtanz
036	Elektronische Tanzmusik 1	074	Land 1
037	elektronische Tanzmusik 2	075	Ragtime



076	Trab	103	Beliebte 3A
077	Polk	104	Beliebte 4A
078	Foxtrott	105	Beliebte 5A
079	1. März	106	Beliebte 6A
080	2. März	107	Beliebte 7A
081	Chinesischer Stil 1	108	Beliebte 8A
082	Chinesischer Stil 2	109	8 Schuss 1A
083	Chinesischer Stil 3	110	8 Schüsse 2A
084	Chinesischer Stil 4	111	8 Schüsse 3A
085	Chinesischer Stil 5	112	8 Schüsse 4A
086	Chinesischer Stil 6	113	8 Schüsse 5A
087	Pop Bosa	114	8 Schüsse 6A
088	Bolero	115	16 Schuss 1A
089	Rumba 1	116	16 Schuss 2A
090	Bei Guiying	117	16 Schuss 3A
091	Mambo 1	118	16 Schüsse 4A
092	genau	119	16 Schuss 5A
093	Samba 1	120	16 Schuss 6A
094	Bolsa	121	16 Schüsse 7A
095	Reg. 1	122	16 Schuss 8A
096	Tango	123	16 Schüsse 9A
097	Tango 2	124	16 Schüsse 10A
098	Trd Walzer	125	8 Schläge RK 1A
099	Walzer 1	126	8 Schuss RK 2A
100	Walzer 2	127	60 Rock 1A
101	Beliebte 1A	128	60 Rock 2A
102	Beliebte 2A		

Lied:

Serienn ummer	Chinesisch	13	Maple Leaf Lagerbier	26	Walzer in G-Dur	39	Santa Lucia
1	Mädchengebet	14	Nocturne	27	Londoner Hornpipe	40	patrouillieren
2	Andalusa	15	Palmbblatt reg	28	Heiligabend	41	Rückkehr nach Sorrent
3	Kuckuckswalzer	16	Peacherine Reg	29	Arirang	42	gelbes Band
4	Zu Alice	17	Liebesgeschichte	30	Ente auf dem Gras	43	Glücklich auf der ganzen Welt
5	Jiahe-Tanz	18	Melkerin	31	Spanischer Stiertanz	44	alter Nigger
6	Zigeunerrondo	19	Komfort	32	Danny Junge	45	gelbe Rose von Texas
7	Humor	20	Reggae, bei dem die Zeit stehen bleibt	33	Schwanensee	46	Donauwelle
8	Tanzmusik	21	einundzwanzig Tango D	34	Wenn der Heilige kommt	47	Menuett
9	Violett	22	zweiundzwanzig Künstler	35	Solo-Fluss		
10	Belanglos	23	Großer Chopin-Walzer 1	36	Edelweiß		
11	Licher	24	Chopin Großer Walzer 2	37	Ungarischer Tanz Nr. 5		
12	zu Wildrosen	25	Venezianische Barkarole	38	Kaiserwalzer		



Anhang

48	Symphonische Themen aus der Neuen Welt	89	Komfort 2
49	Mondlicht über dem Colorado River	90	Time Stands Reggae 2
50	Der Vogel kommt	91	Tango D2
51	Martha schläft für immer unter der Unterwelt	92	Künstler 2
52	Heiliges Kind in der Krippe	93	Großer Chopin-Walzer 3
53	Heiliges Kind in der Krippe	94	Chopin Großer Walzer 4
54	Jingle Bells	95	Venezianische Barkarole 2
55	Tango	96	Walzer G-Dur 2
56	Radsky-Marsch	97	London Hornflöte 2
57	Tanz der vier kleinen Schwäne	98	Heiligabend 2
58	einzelne Schilfrohrpolka	99	Arirang 2
59	Blumenkorb Capriccio	100	Ente im Gras 2
60	Jasmin	101	Spanischer Stiertanz 2
61	Lila Bambusmelodie	102	Danny Boy 2
62	Tanz der Jugend	103	Schwanensee 2
63	tiefer Ozean	104	Wenn der Heilige kommt 2
64	Das Lied vom Hirtenjungen	105	Thoreau River 2
65	Lila Bambusmelodie	106	Edelweiß 2
66	Weißdornbaum	107	Ungarischer Tanz Nr. 5 2
67	Yao-Leute tanzen	108	Kaiserwalzer 2
68	kleiner Fluss fließt	109	Santa Lucia 2
69	Auf dem Jinshan-Berg in Peking	110	Streifenpolizist 2
70	Liuyang-Fluss	111	Rückkehr nach Sorrent 2
71	Mädchengebet 2	112	gelbes Band 2
72	Andalusa 2	113	Glücklich auf der ganzen Welt 2
73	Kuckuckswalzer 2	114	alter Nigger 2
74	An Alice 2	115	gelbe Rose von Texas 2
75	Jiahe-Tanz 2	116	Donauwellen 2
76	Zigeunerrondo 2	117	Menuett 2
77	Humor 2	118	Aus der New World Symphony, Thema 2
78	Tanzmusik 2	119	Mondlicht über dem Colorado River 2
79	Violett 2	120	Der kleine Vogel fliegt 2
80	kleinlich 2	121	Martha schläft für immer unter der Unterwelt 2
81	Licher 2	122	Das Heilige Kind in der Krippe 2
82	Zur wilden Rose 2	123	Freundschaft hält ewig 2
83	Maple Leaf Lagerbier 2	124	Jingle Bells 2
84	Nocturne 2	125	Tango 2
85	Palmblatt-Reg. 2	126	Radsky 2. März
86	Peacherine Reg 2	127	Tanz der vier kleinen Schwäne 2
87	Romantik 2	128	Single Reed Polka 2
88	Milchmädchen 2		



Produktverwalter

Sorgfältige Wartung und Schutz dieses Produkts spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Verlängerung der Lebensdauer des Produkts und der Reduzierung von

1. Vermeiden Sie Hitze, Feuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung

Setzen Sie das Produkt nicht zu viel direktem Sonnenlicht aus, stellen Sie es nicht in der Nähe einer Klimaanlage oder an einem extrem heißen Ort auf.

2. Nicht in der Nähe von Fernsehern oder Radios verwenden

Audiostörungen beim Fernseh- und Radioempfang verursachen. Wenn dies auftritt, sollte das Produkt sein Entfernen Sie sich vom Fernseher oder Radio.

3. Verwenden Sie zur Reinigung keine Farbe, Verdünner oder ähnliche Chemikalien

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch, das mit einer schwachen wässrigen Lösung und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Tränken Sie das Tuch mit der Lösung und wringen Sie es trocken. bis es fast trocken ist.

4. Nicht schütteln und Kollisionen vermeiden

Das Produkt sollte beim Bewegen vorsichtig gehandhabt werden. Starke Vibrationen und Kollisionen sind strengstens untersagt, um Schäden am Gehäuse oder an den internen elektronischen Komponenten zu vermeiden.



Sicherheitsvorkehrungen

Stromversorgung

Dieses Produkt kann über eine Standardsteckdose im Innenbereich mit Strom versorgt werden. Bitte verwenden Sie nur das für dieses Produkt angegebene Netzkabel. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten, wenn Sie es vorübergehend nicht verwenden

Bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte das Netzkabel ab und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

220V AC-Steckdose



Logo

Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt verwenden und um Schäden für den Benutzer und andere sowie finanzielle Schäden zu vermeiden, werden dieses Handbuch und das Produkt verwendet. Das Produkt ist mit einer Reihe von Sicherheitszeichen gekennzeichnet. Die verschiedenen Zeichen und ihre Bedeutung sind wie folgt:

warnen

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung dieses Symbols und bei unsachgemäßer Bedienung des Produkts die Gefahr tödlicher oder schwerer Verletzungen besteht.

Beachten

Dieses Symbol weist darauf hin, dass es zu Personenschäden oder anderen finanziellen Schäden kommen kann, wenn Sie dieses Symbol ignorieren und dieses Produkt falsch bedienen. Potenziell gefährlich.

Logo-Beispiel

Dieses Dreieckszeichen () weist auf etwas hin, auf das Benutzer achten sollten. (Beim Beispiel links ist Vorsicht vor Stromschlägen geboten)

Die durchgestrichene kreisförmige Markierung (c) weist auf verbotene Dinge hin. Abbildungen in oder neben den Schildern weisen auf ausdrücklich verbotene Inhalte hin.

(Das Beispiel links zeigt, dass eine Demontage verboten ist)

Schwarze Punkte (.) weisen auf Dinge hin, die beachtet werden müssen. Die Symbole in diesem Zeichen weisen auf bestimmte Punkte hin, die beachtet werden müssen.

(Das Beispiel links zeigt, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden muss)



Sicherheitsvorkehrungen



Warnen

Rauch, Geruch, Überhitzung

Wenn dieses Produkt Rauch oder Gerüche abgibt oder Überhitzung kann bei fortgesetzter Verwendung zu einem Brand führen

Es besteht Katastrophen- und Stromschlaggefahr.

Die obige Situation tritt ein

In diesem Fall sollten die folgenden Vorgänge sofort durchgeführt werden.

1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
3. Kontaktieren Sie Ihren Händler

Stromkabel

Bei unsachgemäßer Verwendung des Netzkabels besteht Brandgefahr und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Muss eingehalten werden Vorichtsmaßnahmen auflisten.

Verwenden Sie nur das Besondere
Verwenden Sie das Netzkabel.

Die Ausgangsspannung muss zu Hause verwendet werden

Wechselstromversorgung innerhalb eines bestimmten Spannungsbereichs.

Verlängern Sie nicht die Steckdose oder das Netzteil
Die Leitung ist überlastet.

Unsachgemäßer Umgang mit dem Netzkabel führt dazu Beschädigung oder Bruch können zu Bränden und Kontakt führen

Elektrische Gefahr. Die folgenden
Vorichtsmaßnahmen müssen beachtet werden
Gegenstand.

Platzieren Sie niemals schwere Gegenstände oder
Lass es erhitzen.

Versuchen Sie niemals, das Netzkabel zu verändern
oder zu verändern Übermäßig gebogen.

Verdrehen oder ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist,
wenden Sie sich bitte an uns Ersetzen Sie das
Netzkabel durch ein Kabel desselben Typs.

Berühren Sie das Netzkabel und den Stecker
niemals mit nassen Händen Kopf, sonst besteht die
Gefahr eines Stromschlags.



Beachten

Bitte verwenden Sie es an einem Ort, an dem es
nicht mit Wasser bespritzt wird. Stromkabel. Wasser
kann Feuer und Kontakt verursachen Gefahren
durch Elektrizität.

Stellen Sie niemals eine Vase oder etwas anderes
darauf Auf dieses Produkt wird ein Behälter mit Wasser
gestellt. Wasser Es besteht Brand- und Stromschlagge-
fahr.

Erlauben Sie Minderjährigen niemals, den Stecker zu
ziehen oder ihn zu berühren Netzkabel oder Anschluss-
leiste, klein Ein Mangel an gesundem Menschenver-
stand In Bezug auf die Sicherheit von Elektrizität kann
zu einem Stromschlag führen Gefahren durch
Elektrizität.

Bei unsachgemäßer Verwendung des Netzkabels
besteht Brandgefahr und Stromschlag Gefahr. Muss
befolgt werden Die folgenden Vorichtsmaßnahmen.
Lassen Sie das Netzkabel niemals neben dem Herd
oder anderen Gegenständen liegen Es liegt in der
Nähe einer Wärmequelle.

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus
der Steckdose ziehen. Der Steckerkörper muss
erfasst werden.

Der Stecker des Netzkabels muss mit der Steckdose
verbunden sein Führen Sie es vollständig in den Sitz
ein.

Bevor Sie das Netzkabel anschließen oder abziehen
Bitte vergewissern Sie sich zunächst, dass der Strom
ausgeschaltet ist Zustand.

Bei Gewittern oder vor Reisen oder anderen Ingerfristi-
gen Abreisen sollten Sie dies tun Ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose.

Mindestens einmal im Jahr sollte das Netzkabel
abgezogen werden

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und
stecken Sie ihn ein

Reinigen und trocknen Sie den angesammelten
Staub rund um den Stecker Netz



Sicherheitsvorkehrungen

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht



Legen Sie dieses Produkt niemals ins Feuer. Sonst wird es so sein
Verursacht Verbrennungen von Holzprodukten und deren internen elektronischen Bauteilen
Das Produkt kann explodieren und die Gefahr von Bränden und Verletzungen verursachen.

Wasser und Fremdkörper



Wasser, andere Flüssigkeiten und (Metallteile usw.) gelangen hinein.
Bei diesem Produkt besteht Brand- und Stromschlaggefahr. aus
Wenn die obige Situation eintritt, sollten die folgenden Vorgänge sofort ausgeführt werden.

1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Wenn Sie das Netzkabel zur Stromversorgung verwenden Um es mit Strom zu versorgen, schließen Sie es an die Steckdose an
Ziehen Sie den Stecker heraus.
3. Kontaktieren Sie Ihren Händler

Demontage und Neuaufbau



Zerlegen Sie dieses Produkt niemals in irgendeiner Weise seine Transformation. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Verbrennungen oder Ähnlichem kommen
Es besteht die Gefahr von Personenschäden. Alle internen Inspektionen sollten durchgeführt werden
Überlassen Sie Inspektion, Einstellung und Wartung Ihrem Händler.

Fallengelassen oder getroffen werden



Dieses Produkt wurde fallen gelassen oder starken Stößen ausgesetzt. Die weitere Verwendung nach einer Beschädigung kann zu Brand- und Stromschlaggefahr führen. Wenn die obige Situation eintritt, sollten die folgenden Vorgänge sofort ausgeführt werden.

1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Wenn Sie das Netzkabel verwenden Strom, schließen Sie die Steck aus.
3. Kontaktieren Sie Ihren Händler.

Plastiktüte



Erlauben Sie niemandem, die Plastikverpackung zu entfernen, in der dieses Produkt verpackt ist. Legen Sie den Stoffbeutel auf Ihren Kopf oder stecken Sie ihn in den Mund, da es sonst zu Verletzungen kommen kann Erstickungsgefahr: Familien mit kleinen Kindern sollten sich besonders bewusst sein.
Halten Sie Abstand zu diesem Produkt und stehen Sie auf

Das Hochklettern des



Instrumentenkörpers oder seines Ständers kann dazu führen, dass es umkippt oder Familien mit kleinen Kindern sollten besonders auf das Schadensrisiko achten.

Ort



Stellen Sie dieses Produkt nicht auf unebenen Oberflächen auf Oberfläche oder einem anderen instabilen Ort. Sonst wird es so sein
Beim Herunterfallen des Produkts besteht Verletzungsgefahr.

Produktbewegung



Bevor Sie dieses Produkt bewegen, müssen Sie es zunächst von der Wand entfernen Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle anderen Geräte ab Kabel und Verbindungsdrähte. Andernfalls kann die Leitung beschädigt werden, was zur Folge hat Brand- und Stromschlaggefahr.

Sauber



Bevor Sie dieses Produkt reinigen, müssen Sie es zuerst entfernen Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, da es sonst zu einem Brand kommen kann Es besteht Katastrophen- und Stromschlaggefahr.

Schnittstelle



An die Schnittstelle dieses Produkts können nur bestimmte Geräte angeschlossen werden. Ausrüstung und Geräte. Der Anschluss unbeabsichtigter Geräte oder Geräte kann zu Problemen führen kann zu Bränden und Stromschlägen führen.

Standortauswahl



Stellen Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten auf.
NEIN Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
Orte mit hoher Temperatur oder Staub.
Küche oder andere Orte mit Dämpfen.
Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Orten Wo dieses Produkt hohe Temperaturen erzeugt.

Volumen



Spielen Sie Musik niemals über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke ab. verwenden
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Kopfhörer verwenden, da eine zu hohe Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann.

Schwere Gegenstände



Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dieses Produkt. Andernfalls wird das Produkt beschädigt Die Oberseite des Produkts ist zu schwer, sodass das Produkt umkippt oder auf Gegenstände fällt. Beim Herunterfallen des Produkts besteht Verletzungsgefahr.

Fachgerechte Montage des Ständers



Eine unsachgemäße Montage des Ständers kann zum Umkippen des Produkts führen Beim Herunterfallen des Produkts besteht Verletzungsgefahr. Deshalb muss es Um dies zu gewährleisten, muss der Zusammenbau gemäß den Anweisungen im beiliegenden Handbuch erfolgen Es wird garantiert, dass dieses Produkt ordnungsgemäß in seiner Halterung installiert ist.

Sicherungswechsel



Wenn die Sicherung durchbrennt, liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Inneren des Produkts vor. Bei Störungen im Stromkreis oder bei Spannungsunstabilität ist es notwendig, einen Fachmann zu konsultieren Identifizieren und ersetzen Sie es, andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



Gewährleistungsbestimmungen

1. Wenn aufgrund des normalen Gebrauchs dieses Produkts eine Fehlfunktion auftritt, können Sie ab dem Kaufdatum tagelang einen kostenlosen Garantieservice in Anspruch nehmen .
2. Tritt während der Garantiezeit eine Störung auf, sind bei der Reparatur diese Garantiekarte und der Einkaufsbeleg vorzulegen.
3. Unter folgenden Umständen wird keine kostenlose Garantie gewährt:
 - A. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch durch den Benutzer verursacht wurden.
 - B. Ausfall, der durch unwiderstehliche Faktoren wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Blitzschlag usw. verursacht wird.
 - C. Fehler, der durch unbefugte Demontage verursacht wurde.
4. Nach Ablauf der Garantiezeit ist unser Unternehmen für Reparaturen nach eigenem Ermessen verantwortlich.

Wartungspunkt: _____

Adresse: _____

Kontakt Nummer: _____

Produktzertifizierung

Produktname: Digitalpiano

Produktnummer : _____

Herstellungsdatum: _____

Inspektoren: _____



Safety Precautions

Do not burn down this product

Do not put this product in the fire. Otherwise, it will lead to the burning of wood products and the explosion of internal electronic components, which will cause fire and personnel injury.



Water and foreign bodies

Water, other liquids and (metal sheets, etc.) entering this product are in danger of causing fire and electric shock. In case of the above situation, the following operations should be performed immediately.



1. turn off the power.
2. If you are using a power cord for power supply, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your distributor.

Don't dismantle and transform

Do not dismantle or transform this product in any way. Otherwise, there is a risk of electric shock, scald or other personal injury. All internal inspection, adjustment and maintenance operations should be entrusted to your distributor.



Fall or impact

This product is in danger of fire and electric shock after falling or being damaged by strong impact. In case of the above situation the following operations should be performed immediately.



1. turn off the power.
2. If you are using a power cord for power supply, unplug it from the wall outlet.
3. Contact your distributor.

Plastic bag

Do not let anyone put plastic bags for this product on his head or in his mouth. Otherwise, there is a risk of asphyxia. Families with young children should pay special attention to it.



Do not climb piano or bracket

Climbing on the piano body or its support is dangerous of overturning or damage. Families with young children should pay special attention to it.



Placing products

Avoid placing the product on an uneven surface or any other unstable place. Otherwise, it will cause the product to fall down, which will lead to the risk of injury.



Move this product

Before moving this product, you must unplug the power cord plug from the wall outlet and pull out all other cables and connecting wires. Otherwise, it will lead to wire damage, fire and electric shock.



Clean this product

Before cleaning this product, you must unplug the power cord plug from the wall outlet otherwise there is a risk of fire and electric shock.



Socket connection

Only designated devices and devices can be connected to the sockets of this product. Connecting non-designated equipment or devices is dangerous of causing fire and electric shock.



Location selection

Avoid placing this product in the following places. Otherwise there is a danger of fire and electric shock. High temperature or dusty places. Kitchen or other place with lampblack.



Where the product is exposed to direct sunlight or any other place where the product will produce high temperature.

Volume

Don't play music long and loud. Pay special attention when using headphones. Excessive volume can damage your hearing.



Heavy objects

Do not place heavy objects on this product. Otherwise, the top of the product will be overweight causing the product to overturn or drop objects on it, which will lead to the risk of injury.



Heavy objects

The incorrect installation of the bracket will cause the product to fall over, and there is a risk of injury to the personnel.



Therefore, it must be assembled in accordance with the instructions attached to the instructions to ensure that the product is properly mounted on its bracket.

Fuse replacement

If the fuse is blown, there is a possibility of short circuit inside the product or voltage instability, need to be professional judgment and replacement, otherwise there is a risk of fire and electric shock.

