

Warmhinweis

Verwenden Sie nur ein 5V/Handyladegerät (kein Schnellladegerät, besser).
Das USB-Kabel befindet sich außen auf dem weißen Schaumstoff auf der linken Seite.

Bitte achten Sie auf die Version, die Sie kaufen:

Version mit Ladefunktion (Verwendung eines Adapters oder 4 * AA-Batterien)

Version mit wiederaufladbarem Akku (eingebaute Li-Ionen-Batterie)

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie das Klavier **alle zwei Wochen für mindestens eine halbe Stunde auf**, um zu verhindern, dass der interne wiederaufladbare Akku vollständig entladen wird und nicht mehr aufgeladen werden kann.

2 Ausnahme


Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn es Ausnahmen wie Rauchentwicklung, Überhitzung usw. bei der elektronischen Tastatur gibt:

- 1) Schalten Sie das Gerät aus.
- 2) Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn verwenden.
- 3) Kontaktieren Sie rechtzeitig Ihren lokalen Händler. Es ist normal, dass der Adapter bei längerer Nutzung heiß wird. Dies bedeutet nicht, dass ein Fehler vorliegt. Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie die elektronische Tastatur neu, wenn es bei der Funktion Probleme gibt.


Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten und sollte nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen oder in feuchten Umgebungen verwendet werden. Tägliche Staubreinigung sollte regelmäßig durchgeführt werden, und Oberflächenflecken können mit einem weichen, sauberen Tuch abgewischt werden.

88 TASTEN

ELEKTRONISCHES KEYBOARD BENUTZERHANDBUCH

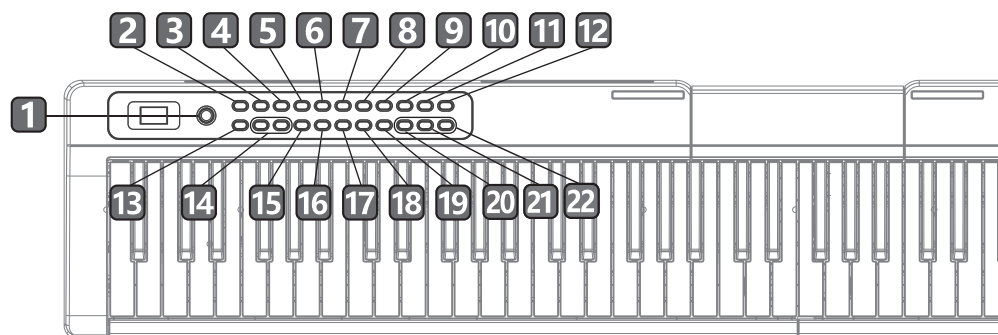

1 Power	6 Lautstärke	11 Schlagzeugtaste	16 Akkord	Bluetooth/MP3-Modus
2 Klang	7 Rhythmuslautstärke	12 Lektion	17 Aufnahme	
3 Rhythmus	8 Tempo	13 Start/Stop	18 Wiedergabe/LED*	
4 Demo Eins	9 Transponieren	14 +/-	19 Metronom	
5 Demo Alle	10 Dual-Taste	15 Sync/Vel		

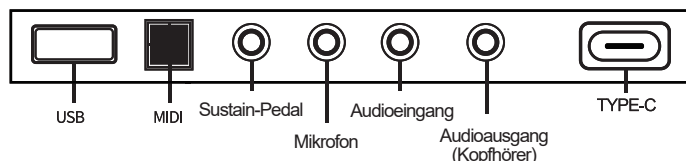

Die Funktionstasten, die mit (LED*) gekennzeichnet sind, sind nur in der Tastatur-Lichtversion verfügbar.

1. Power

Schalten Sie den [Power]-Schalter ein, um das Keyboard zu spielen und in den Leistungsmodus zu wechseln.

2. Klang

Nach dem Drücken der [Tone]-Taste können Sie mit der [+/-]-Taste den Klang auswählen.

3. Rhythmus

Nach dem Drücken der [Rhythm]-Taste können Sie mit der [+/-]-Taste den Rhythmus auswählen.

4. Demo Eins

Drücken Sie zum ersten Mal die [Demo One]-Taste, um in den [Demo One]-Modus zu wechseln. Drücken Sie die [Demo One]-Taste ein zweites Mal, um den Demo One-Modus zu verlassen. Nach dem Eintritt in den Demo One-Modus wird das ausgewählte Lied abgespielt. Wenn das Lied zu Ende ist, wird das aktuelle Lied wiederholt abgespielt. Im Demo One-Modus können Sie mit der [+/-]-Taste zwischen den Liedern wechseln.

5. Demo Alle

Drücken Sie zum ersten Mal die [Demo All]-Taste, um in den kontinuierlichen Wiedergabemodus zu wechseln. Drücken Sie die [Demo All]-Taste ein zweites Mal, um den kontinuierlichen Wiedergabemodus zu verlassen. Nach dem Eintritt in den kontinuierlichen Wiedergabemodus wird die Wiedergabe vom aktuellen Lied fortgesetzt. Wenn das Lied zu Ende ist, wird das nächste Lied abgespielt, und alle Lieder werden in einer Schleife wiedergegeben. Im kontinuierlichen Wiedergabemodus können Sie mit der [+/-]-Taste die Lieder wechseln.

6. Lautstärke

Nach dem Drücken der [Volume]-Taste können Sie mit den Tasten [+] und [-] die Lautstärke erhöhen oder verringern. Die Lautstärkeregelung hat insgesamt 16 Segmente (1~16).

S020 Bach Menuett
S021 Bach Das wohltemperierte Klavier
S022 Bach Bourrée
S023 Bach Invention
S024 Schubert Militärmärsche
S025 Schubert Musikmomente
S026 Schumann Träumerei
S027 Schumann Frohlicher Landmann
S028 Schumann Sicilienne
S029 Richard Ballade für Adeline
S030 Richard Ping Pong unter den Bäumen

S031 Richard A wie Amour
S032 Richard Hochzeitslied
S033 Mendelssohn Jägers Lied op. 19b-3

S034 Mendelssohn Frühlingslied
S035 Haydn Kleine Serenade
S036 Pachelbel Canon in D
S037 Badarzewska Gebet der Jungfrau
S038 Liszt Liebesträume
S039 Tschairowsky Tanz der Mirlitons
S040 Oesten Dollys Traum und Erwachen

S041 Dvorak Humoreske
S042 Joplin The Entertainer
S043 Debussy Die Mädchen mit den Flachsblonden Haaren

S044 Debussy Arabeske
S045 Debussy Clair de Lune
S046 L.C. Daquin Der Kuckuck
S047 Karl Böhm Der Brunnen
S048 Burgmüller Pastorale
S049 Korsakow Die Hummel
S050 Haydn Sonnenaufgang

S051 Czerny 599 Nr. 001
S052 Czerny 599 Nr. 002
S053 Czerny 599 Nr. 003
S054 Czerny 599 Nr. 004
S055 Czerny 599 Nr. 005
S056 Czerny 599 Nr. 006
S057 Czerny 599 Nr. 007
S058 Czerny 599 Nr. 008
S059 Czerny 599 Nr. 009
S060 Czerny 599 Nr. 010
S061 Czerny 599 Nr. 011
S062 Czerny 599 Nr. 012
S063 Czerny 599 Nr. 013
S064 Czerny 599 Nr. 014
S065 Czerny 599 Nr. 015
S066 Czerny 599 Nr. 016
S067 Czerny 599 Nr. 017
S068 Czerny 599 Nr. 018
S069 Czerny 599 Nr. 019
S070 Czerny 599 Nr. 020
S071 Czerny 599 Nr. 021
S072 Czerny 599 Nr. 022
S073 Czerny 599 Nr. 023
S074 Czerny 599 Nr. 024
S075 Czerny 599 Nr. 025
S076 Czerny 599 Nr. 026

S077 Czerny 599 Nr. 027
S078 Czerny 599 Nr. 028
S079 Czerny 599 Nr. 029
S080 Czerny 599 Nr. 030
S081 Czerny 599 Nr. 031
S082 Czerny 599 Nr. 032
S083 Czerny 599 Nr. 033
S084 Czerny 599 Nr. 034
S085 Czerny 599 Nr. 035
S086 Czerny 599 Nr. 036
S087 Czerny 599 Nr. 037
S088 Czerny 599 Nr. 038
S089 Czerny 599 Nr. 039
S090 Czerny 599 Nr. 040
S091 Czerny 599 Nr. 041
S092 Czerny 599 Nr. 042
S093 Czerny 599 Nr. 043
S094 Czerny 599 Nr. 044
S095 Czerny 599 Nr. 045
S096 Czerny 599 Nr. 046
S097 Czerny 599 Nr. 047
S098 Czerny 599 Nr. 048
S099 Czerny 599 Nr. 049
S100 Czerny 599 Nr. 050
S101 Czerny 599 Nr. 051
S102 Czerny 599 Nr. 052
S103 Czerny 599 Nr. 053
S104 Czerny 599 Nr. 054
S105 Czerny 599 Nr. 055
S106 Czerny 599 Nr. 056
S107 Czerny 599 Nr. 057
S108 Czerny 599 Nr. 058
S109 Czerny 599 Nr. 059
S110 Czerny 599 Nr. 060
S111 Czerny 599 Nr. 061
S112 Czerny 599 Nr. 062
S113 Czerny 599 Nr. 063
S114 Czerny 599 Nr. 064
S115 Czerny 599 Nr. 065
S116 Czerny 599 Nr. 066
S117 Czerny 599 Nr. 067
S118 Czerny 599 Nr. 068
S119 Czerny 599 Nr. 069
S120 Czerny 599 Nr. 070
S121 Czerny 599 Nr. 071
S122 Czerny 599 Nr. 072
S123 Czerny 599 Nr. 073
S124 Czerny 599 Nr. 074
S125 Czerny 599 Nr. 075
S126 Czerny 599 Nr. 076
S127 Czerny 599 Nr. 077
S128 Czerny 599 Nr. 078
S129 Czerny 599 Nr. 079
S130 Czerny 599 Nr. 080
S131 Czerny 599 Nr. 081
S132 Czerny 599 Nr. 082
S133 Czerny 599 Nr. 083
S134 Czerny 599 Nr. 084
S135 Czerny 599 Nr. 085
S136 Czerny 599 Nr. 086
S137 Czerny 599 Nr. 087

S138 Czerny 599 Nr. 088
S139 Czerny 599 Nr. 089
S140 Czerny 599 Nr. 090
S141 Czerny 599 Nr. 091
S142 Czerny 599 Nr. 092
S143 Czerny 599 Nr. 093
S144 Czerny 599 Nr. 094
S145 Czerny 599 Nr. 095
S146 Czerny 599 Nr. 096
S147 Czerny 599 Nr. 097
S148 Czerny 599 Nr. 098
S149 Czerny 599 Nr. 099
S150 Czerny 599 Nr. 100

13. Start/Stop

Drücken Sie die [Start/Stop]-Taste zum ersten Mal, um den Rhythmus abzuspielen, und drücken Sie die [Start/Stop]-Taste ein zweites Mal, um das Abspielen des Rhythmus zu stoppen. Verlassen Sie diesen Modus im Modus für Unterricht, Aufnahme, Wiedergabe, Metronom, Demo-Musik usw.

14. +/-

Es gibt die Tasten [+] und [-] zur sequentiellen Auswahl, insgesamt 2 Tasten. Sie können verwendet werden, um den Ton, Rhythmus, Song, Lautstärke, Begleitlautstärke, Geschwindigkeit und Transposition schnell auszuwählen. Wenn die gedrückte Zahl die maximale Anzahl an Tönen, Rhythmen oder Songs überschreitet, bleibt der ursprüngliche Wert erhalten.

15. Sync/Vel

Drücken Sie die [Sync/Vel]-Taste zum ersten Mal, um den Sync-Modus zu aktivieren, und drücken Sie die [Sync]-Taste ein zweites Mal, um den Sync-Modus zu verlassen. Im Sync-Modus wird der Rhythmus gestoppt, und die ersten 34 Tasten werden automatisch den ausgewählten Rhythmus (Akkord) abspielen. Weitere Informationen zur Akkordsynchronisation finden Sie in der Anleitung zum Einzel- oder Mehrfingergreif-Akord. (Der Standardwert nach dem Einschalten ist, dass die Tastenanschlagsstärke ausgeschaltet ist. Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Tastenanschlagsstärke ein- oder auszuschalten.)

16. Akkord

Drücken Sie die [Akkord]-Taste zum ersten Mal, um den integrierten Akkordmodus zu aktivieren, und drücken Sie die [Akkord]-Taste ein zweites Mal, um den Akkordmodus zu verlassen. Die [Akkord]-Taste funktioniert nur im Rhythmus- und Normalmodus. Wenn der Rhythmus spielt, drücken Sie die [Akkord]-Taste und drücken Sie die Tasten im Bereich A1 ~ F4#, und Sie hören den entsprechenden Akkordbegleitklang. Wenn Sie keine Akkordtaste drücken, wird der Akkord im Einzelton gespielt. Wenn der Rhythmus nicht spielt, drücken Sie die [Akkord]-Taste und drücken Sie die Tasten im Bereich A1 ~ F4#, und Sie hören den entsprechenden Akkordklang. Wenn keine Akkordtaste gedrückt wird, wird der Einzelton gespielt. Weitere Informationen zur Fingerstellung des integrierten Begleitakkords finden Sie in der Tabelle der Einzelton-Akkorde und der Mehrton-Akkorde. Der integrierte Akkord kann mit Rhythmus/Akkord/Synchronisation kombiniert werden.

17. Aufnahme

Drücken Sie die [Aufnahme]-Taste zum ersten Mal, um in den Aufnahmemodus zu wechseln. Die letzte Aufnahme wird gelöscht; drücken Sie die [Aufnahme]-Taste ein zweites Mal, um den Aufnahmemodus zu verlassen. Im Aufnahmemodus wird das Metronom abgespielt, und Sie können mit der Aufnahme beginnen, indem Sie eine beliebige Taste drücken. Die maximale Anzahl der Aufnahmen beträgt 700. Wenn der Speicher voll ist, können keine weiteren Noten aufgenommen werden; während der Aufnahme können Sie jederzeit die [Play]-Taste drücken, um die aufgenommenen Noten oder Trommelsounds abzuspielen.

18. Play/LED*

Drücken Sie die [Play/LED]-Taste zum ersten Mal, um die aufgenommenen Noten oder Trommelsounds abzuspielen, und drücken Sie die [Play/LED]-Taste ein zweites Mal, um das Abspielen zu stoppen. Drücken Sie [Play], um den Aufnahmemodus zu verlassen. Wenn keine Aufzeichnung vorhanden ist, passiert beim Drücken von [Play] nichts. (Der Standardwert beim Einschalten ist, dass das Keyboard-LED eingeschaltet ist. Halten Sie diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das LED ein- oder auszuschalten.)

19. Metronom

Drücken Sie die [Metronom]-Taste, die Aktionsfunktion ist 1/4 Schlag ~ 7/4 Schlag + Stopp ~ + Schlag. Der voreingestellte Tempo-Wert ist 120. Es gibt 7 Varianten des Metronom-Sounds, die nacheinander von 1/4 Schlag bis 7/4 Schlag reichen. Beim Aufnehmen können Sie mit der [Metronom]-Taste den Metronom-Sound wechseln.

Bluetooth/MP3-Modus

20. Drücken Sie kurz [M/C] (innerhalb von 1 Sekunde), um das Lied abzuspielen oder anzuhalten. Im Pausenmodus drücken Sie [M/C], um das Lied fortzusetzen.

21. Drücken Sie kurz [M/VOL] (innerhalb von 1 Sekunde), um das vorherige Lied auszuwählen. Drücken Sie [M/VOL] länger als 1 Sekunde, um die Lautstärke zu verringern.

22. Drücken Sie kurz [M/VOL] (innerhalb von 1 Sekunde), um das nächste Lied auszuwählen. Drücken Sie [M/VOL] länger als 1 Sekunde, um die Lautstärke zu erhöhen.

R454 Karneval
R455 Orgel-Samba
R456 Rolle
R457 Schwule Gordons
R458 Scand Waltz
R459 60er Rock Stil
R460 Standardfelsen
R461 Brit Rock Pop
R462 60er Vintage Rock
R463 Chart Rock Shfl
R464 60er Pop Rock
R465 Rock Billy
R466 Rock Boogie
R467 Lateinischer Cha-Cha
R468 Rock Klassik
R469 Rock-Shuffle
R470 Rock Pop
R471 Rock'n Roll 1
R472 Rock'n Roll 2
R473 Gerader Stein
R474 Jazz Rock2
R475 Schnelles Evangelium
R476 Folk Rock2
R477 Skiffle
R478 Funk Pop Rock
R479 Zeitgenössischer Rock
R480 Akustikrock
R481 50er Pop2
R482 Cooler Pop
R483 Grooviger Pop
R484 60er Vintage Pop
R485 80er Pop2
R486 Rap Pop
R487 Pop Rock 3
R488 60er Seele
R489 70er Seele
R490 Funk
R491 16-Beat-Shuffle
R492 Twist2
R493 Britischer Pop 4
R494 Britischer Pop 5
R495 Hard Rock1
R496 Hard Rock2
R497 Fusion2
R498 Fusion3
R499 Funk Shuffl 1
R500 Funk Shuffl 2
R501 Fusion Shuffl 1
R502 Fusion Shuffl 2
R503 Club Pop1
R504 Club Pop2
R505 16 Schlag Pop1
R506 16 Schlag Pop2
R507 8 Schlag Pop1
R508 8 Beat Pop2
R509 8 Seele schlagen1
R510 8 Beat Soul2
R511 8 Beat Rock1
R512 8 Beat Rock2
R513 Klassik 8Beat
R514 Vintage Gtr Pop

R515 Schlager Italia
R516 70er Disco1
R517 70er Disco2
R518 Funky Disco
R519 Samstag Nacht
R520 Club Latein
R521 Disco-Schokolade
R522 Disco-Fuchs
R523 Disco-Funk
R524 Disco-Hände
R525 Disco-Party
R526 Disko Samba
R527 UK-Pop
R528 Club-Tanz
R529 Moderner R&B
R530 Hüftschwung
R531 Charleston
R532 Disco-Pop
R533 Disco-Seele
R534 Disco-Trab
R535 Euro Beat2
R536 Rap 3
R537 Rave
R538 Techno2
R539 Techno3
R540 70er Disco-Funk
R541 Diskothek Philly
R542 Disco-Haus
R543 80er-Disko
R544 Schlager-Polka
R545 Polka Pop
R546 Blaues Gras 1
R547 Blaues Gras 2
R548 Blaues Gras 3
R549 Pop-Walzer2
R550 USA März
R551 Hully Schlucht
R552 Tarantella
R553 Limbo-Felsen
R554 Swing Walzer
R555 Pub-Piano
R556 Jazz-Walzer2
R557 Jazz-Walzer3
R558 Show-Tune
R559 Polka2
R560 Oberpolka
R561 Party-Polka
R562 Pop Mambo
R563 Lateinamerikanischer Party-Pop
R564 Cumbia2
R565 Parranda
R566 Karneval2
R567 BossaNova2
R568 Mambo 2
R569 Mambo 3
R570 Bolero2
R571 Cumbia3
R572 Latin Rock
R573 Disko Latein
R574 Tijuana
R575 Reggae2

R576 Salsa2
R577 Calypso
R578 Guad-Tanz
R579 Reggae 12Beat
R580 Reggae 16Beat
R581 Schaukelfuchs
R582 Langsamer Fuchs
R583 Orgel Cha Cha
R584 Orgel QuickStep
R585 Katzenrille
R586 Dixie Jazz
R587 Mittlerer Jazz
R588 Jazz Big Band
R589 Jazz Club
R590 Ragtime2
R591 Big Band Shuffle 1
R592 Big Band Shuffle 2
R593 Big Band Shuffle 3
R594 Schnelles Band 1
R595 Fast Band 2
R596 Offen gesagt Seele
R597 Jazz Funk
R598 Klassische Big Band
R599 Französischer Jazz
R600 Sprung Jive
R601 Standard Rock2
R602 16 Beat Ballade3
R603 Zeitgenössischer Rock2
R604 EP Ballade2
R605 Fusion4
R606 Fusion5
R607 Funk2
R608 Gitarrenserenade2
R609 Orgelballade3
R610 Joropo2
R611 Reggaeton2
R612 Französischer Walzer2
R613 Merengue2
R614 Pop-Ballade2
R615 Norteno2
R616 Vorrichtung2
R617 Hawaiianisch
R618 70er Disco3
R619 70er Disco4
R620 Club Beat2
R621 Rap 4
R622 Disco-Haus2
R623 MOR Swing2
R624 Retro Pop2
R625 Calypso2
R626 Trance Pop2
R627 Big Band Shuffle4
R628 Big Band Shuffle5
R629 Big Band Shuffle6
R630 Deutscher Rock2
R631 Schlager Beat2
R632 Disco Funk2
R633 Disko Samba2
R634 Neuer Hip Hop2
R635 Katzengroove2
R636 Laff2

T181	Stumm Barafon 2	T242	Indische Flöte 5	T303	Marimba 4	R088	Ballade 4	R149	Land 4	R210	Joropo
T182	Bodhran	T243	Englisches Horn 3	T304	Attack Clav. 4	R089	Ballade 5	R150	Land 5	R211	Reggaeton
T183	Kawala 2	T244	Dulzimer 2	T305	Jungle Bass 3	R090	Seelenballade	R151	Jazz 1	R212	Französischer Walzer
T184	Didgeridoo 2	T245	Koto 5	T306	Hartes Fagott 2	R091	6/8 Ballade	R152	Jazz 2	R213	Merengue
T185	Sanfte Gitarre	T246	Tubular Bells 3	T307	Suona 3	R092	Akustische Ballade	R153	Jazz-Walzer	R214	12-8 Ballade
T186	Suona 2	T247	Tsugaru 4	T308	Hartes Vibe 4	R093	Farbballade	R154	Jazz-Ballade	R215	Norteno
T187	Zwillings Knochen	T248	Tsugaru 5	T309	Bagpipe 3	R094	Gitarrenballade	R155	Lounge	R216	Vorrichtung
T188	Jazz Orgel 3	T249	Stummes Barafon 4	T310	Weiches Akkord 4	R095	Klavierballade	R156	Jive	R217	Hawaiian
T189	Holzblock 3	T250	Doppelte Hörner 4	T311	Attack Barafon 4	R096	Orgelballade	R157	Ragtime	R218	Electronica
T190	Sanfter Santur	T251	Weiches Saxophon 3	T312	Hartes Fagott 3	R097	Nut 1	R158	Charleston	R219	Funky Haus
T191	Koto 4	T252	Bodhran 3	T313	Dulzimer 4	R098	Nut 2	R159	Big Band	R220	Club Beat
T192	Castanets	T253	Gitarrenpinch 3	T314	Zwillingsknochen 4	R099	Nut 3	R160	Schaukel	R221	Retro Club
T193	Viola Attack 3	T254	Crystal 3	T315	Weicher Sax 5	R100	Nut 4	R161	Karibik	R222	Mod-Chart Pop
T194	Holzblock 4	T255	Wachse Gitarre 2	T316	Shamisen 5	R101	Nut 5	R162	Reggae	R223	MOR Schaukel
T195	Helle Saiten 2	T256	Jazzorgel 6	T317	Suona 4	R102	Nut 6	R163	Cha-Cha	R224	Retro Pop
T196	Zwillings Knochen 2	T257	Attacke Barafon 2	T318	Bodhran 4	R103	Nut 7	R164	Rumba	R225	Rumba Flamenco
T197	Tenor Sax 2	T258	Xylophon 4	T319	Shamisen 6	R104	Nut 8	R165	Samba	R226	Trance-Pop
T198	Wind Orgel	T259	Weiche Santur 3	T320	Elektrisches Vibraphon 6	R105	Nut 9	R166	Bossa Nova	R227	Orch Big Band2
T199	Eisen Flöte	T260	Kawala 4	T321	Tsugaru 7	R106	Klavier 1	R167	Mambo	R228	Big Band Fast2
T200	Bodhran 2	T261	Weiche Gitarre 5	T322	Oct Harfe 3	R107	Klavier 2	R168	Salsa	R229	Mitternachtsschaukel
T201	Eisenflöte 2	T262	Nay 4	T323	Kalimba 4	R108	Klavier 3	R169	Begine	R230	Deutscher Rock
T202	Jazzorgel 4	T263	Synth Harpsichord 3	T324	Weicher Clav. 2	R109	Klavier 4	R170	Cumbia	R231	Schlager Beat
T203	Weiche Santur 2	T264	Windorgel 3	T325	Englisches Horn 4	R110	Klavier 5	R171	Latein	R232	Sanfter Hip-Hop
T204	Woodblock 5	T265	Shanai 2	T326	Didgeridoo 6	R111	Klavier 6	R172	Barock	R233	Klassischer Hip-Hop
T205	Shamisen 4	T266	Woodblock 6	T327	Barafon 4	R112	Klavier 7	R173	Bolero	R234	Neuer Hip Hop
T206	Indische Flöte 2	T267	Elektro-Vibraphon 4	T328	Indische Flöte 7	R113	Klavier 8	R174	Hollywood	R235	Duranguense
T207	Elektro-Vibraphon 2	T268	Kawala 5	T329	Orgel-Flöte 2	R114	Klavier 9	R175	Foxtrot	R236	Laff
T208	Weiche Gitarre 2	T269	Wachse Gitarre 3	T330	Weicher Santur 4	R115	Klavier 10	R176	Paso Doble	R237	Ober Walzer
T209	Stummes Barafon 3	T270	Wachse Gitarre 4	T331	Stummes Barafon 7	R116	Unplugged 1	R177	Schnellschritt	R238	Bhangra
T210	Doppelte Hörner 2	T271	Stahlglocke	T332	Nay 7	R117	Unplugged 2	R178	Bachata	R239	Zouk
T211	Xylophon 2	T272	Windorgel 4	T333	Hartes Vibe 5	R118	Unplugged 3	R179	Boston	R240	Deutscher Marsch
T212	Didgeridoo 3	T273	Weiches Akkord 2	T334	Bari & Tenor 4	R119	Unplugged 4	R180	Tango	R241	Enka
T213	Windorgel 2	T274	Kalimba 3	T335	Bagpipe 4	R120	Unplugged 5	R181	Walzer	R242	Bolero Lento
T214	Kirchenglocken 2	T275	Zwillinge Knochen 3	T336	Tenor Sax 3	R121	Unplugged 6	R182	März	R243	Sherif fReggae
T215	Tsugaru 3	T276	Kirchenglocken 3	T337	Orgel-Flöte 3	R122	Unplugged 7	R183	Polka	R244	Beguine2
T216	Nay 2	T277	Koto 6	T338	Dulzimer 5	R123	Unplugged 8	R184	Klassik 1	R245	Latino-Disko
T217	Gitarrenpinch 2	T278	Attacke Barafon 3	T339	Zwillingsknochen 5	R124	Tanz 1	R185	Klassik 2	R246	Tango4
T218	Wachse Gitarre	T279	Stummes Barafon 5	T340	Grow Guitar 5	R125	Tanz 2	R186	Chinesische Volksmusik 1	R247	Tango5
T219	Indische Flöte 3	T280	Nay 5	T341	Kalimba 5	R126	Disko	R187	Chinesische Volksmusik 2	R248	Rock & Roll
T220	Synth Harpsichord 2	T281	Jungle Bass 2	T342	Oct Harfe 4	R127	Haus	R188	Chinesische Oper 1	R249	Rock & Roll Shfl1
T221	Weicher Saxophon 2	T282	Weiches Akkord 3	T343	Nay 8	R128	Euro Beat	R189	Chinesische Oper 2	R250	Oldies R & R
T222	Xylophon 3	T283	Harte Vibration 3	T344	Doppelte Hörner 5	R129	Funkiger Tanz	R190	China-Ballade	R251	Detroit Pop1
T223	Englisches Horn 2	T284	Weiches Clav.	T345	Didgeridoo 7	R130	80er Tanz	R191	China-Pop	R252	Detroit Pop2
T224	Weiche Gitarre 3	T285	Taschenpfeife 2	T346	Englisches Horn 5	R131	Techno	R192	Xin Jiang	R253	Anbetung Med
T225	Castagnetten 2	T286	Oct Harp 2	T347	Kawala 6	R132	Fusion	R193	Shan Bei	R254	Fasten anbeten
T226	Weiche Gitarre 4	T287	Woodblock 7	T348	Marimba 5	R133	Blues 1	R194	Yun Nan	R255	Piano-Boogie
T227	Harte Vibration 2	T288	Stummes Barafon 6	T349	Barafon 5	R134	Blues 2	R195	Er Nan	R256	Schöner Shuffle
T228	Rohrhorn	T289	Gitarrenpinch 4	T350	Weiches Akkord 5	R135	Blues 3	R196	Ein Hui	R257	60er Rock & Roll
T229	Nay 3	T290	Dulzimer 3	T351	Stummes Barafon 8	R136	Funky 1	R197	Guang Dong	R258	Kool Funk
T230	Bari & Tenor	T291	Weiches Saxophon 4	T352	Doppelte Hörner 6	R137	Funky 2	R198	Xi Zang	R259	Blaubeer-Blues
T231	Kawala 3	T292	Elektro-Vibraphon 5	T353	Kirchenglocken 4	R138	Funky 3	R199	Mongolisch	R260	Shuffle Blues
T232	Indische Flöte 4	T293	Tsugaru 6	T354	Windorgel 5	R139	Evangelium	R200	Korean	R261	Mambo 4
T233	Didgeridoo 4	T294	Rohrhorn 2	T355	Attack Clav. 5	R140	Rap 1	R201	J-Pop-Hit	R262	Mambo 5
T234	Attacke Clav. 2	T295	Castagnetten 3	T356	Jazz-Orgel 7	R141	Rap 2	R202	16 Beat Ballade2	R263	Pop-Klassiker
T235	Marimba 3	T296	Eisenflöte 3	T357	Rohrhorn 3	R142	Seele 1	R203	Pop-Ballade der 70er	R264	Live 8 Beat
T236	Bari & Tenor 2	T297	Attacke Clav. 3	T358	Tenor Sax 4	R143	Seele 2	R204	EP Ballade	R265	Power Rock2
T237	Langsames Violin	T298	Bari & Tenor 3	T359	Chorus-Gitarre 2	R144	Seele 3	R205	Power-Ballade	R266	Akustikrock2
T238	Orgel Flöte	T299	Indische Flöte 6	T360	Didgeridoo 8	R145	Seele 4	R206	Gitarrenballade2	R267	Cooler 8-Beat
T239	Jazzorgel 5	T300	Weiche Gitarre 6	T361	Weicher Santur 5	R146	Land 1	R207	Neue R&B-Ballade	R268	Uptempo 8Beat
T240	Elektro-Vibraphon 3	T301	Flöte Nay 6	T362	Clavi 6	R147	Land 2	R208	Gitarrenserenade	R269	90er Rockballade
T241	Doppelte Hörner 3	T302	Didgeridoo 5	T363	Kalimba 6	R148	Land 3	R209	Orgelballade2	R270	Chart Rock Shfl2

T547	Didgeridoo 17	T608	Orgel-Flöte 6	T669	Harter Vibe 11	T730	Kawala 17	T791	Chorus Gitarre. 8	T852	Stahlglocke 9
T548	Kalimba 10	T609	Nay 11	T670	Barafon Muet 20	T731	Gitarrenpfeife 13	T792	Reed Orgel 9	T853	Chor Gitarre 10
T549	Castagnetten 9	T610	Angriff Barafon 10	T671	Rohrglocken 7	T732	Elektrogitarre (Clean) 10	T793	Marimba 10	T854	Kristall 13
T550	Didgeridoo 18	T611	Englisches Horn 13	T672	Suona 12	T733	Tron Flöte 10	T794	Vibraphone Électrique 11	T855	Rohrhorn 11
T551	Bodhran 8	T612	Suona 8	T673	Helle Saiten 8	T734	Kawala 18	T795	Weiche Gitarre 16	T856	Stahlglocke 10
T552	Englisches Horn 12	T613	Reed Orgel 5	T674	Harter Vibe 12	T735	Tron Flöte 11	T796	Viola Attack 10	T857	Kawala 21
T553	Harter Vibe 10	T614	Shamisen 8	T675	Langsame Geige 8	T736	Rohrglocken 8	T797	Reed Orgel 10	T858	Angriff Harfe 10
T554	Bodhran 9	T615	Koto 10	T676	Shamisen 11	T737	Synth Harpsi. 13	T798	Bari & Tenor 12	T859	Oktaven Harfe 11
T555	Indische Flöte 10	T616	Shamisen 9	T677	Tron Flöte 9	T738	Weiches Santur 13	T799	Weiches Saxophon 22	T860	Kalimba 15
T556	Dulcimer 9	T617	Kirchenglocken 9	T678	Angriff Clav. 11	T739	Rohrglocken 9	T800	Jazz Orgel 13	T861	Rohrflöte 13
T557	Weiches Clav. 8	T618	Nay 12	T679	Doppelte Hörner 9	T740	Angriff Barafon 11	T801	Weiche Gitarre 17	T862	Elektro Gitarre (Clean) 11
T558	Viola Attacke 5	T619	Hart Bassoon 9	T680	Windorgel 12	T741	Angriff Barafon 12	T802	Xylophon 9	T863	Jazzorgel 15
T559	Angriffs Harfe	T620	Langsame Geige 7	T681	Twin Bones 8	T742	Vibraphon Elektrisch 10	T803	Xylophon 10	T864	Angriff Barafon 15
T560	Barafon Stumm 17	T621	Weiches Saxophon 17	T682	Reed Orgel 6	T743	Doppelte Hörner 11	T804	Kirchenglocken 11	T865	Weiche Gitarre 20
T561	Tensorsax 8	T622	Wachstums-Gitarre 10	T683	Orgel-Flöte 9	T744	Shanai 10	T805	Suona 16	T866	Weiches Akkord 13
T562	Zwillinge Knochen 7	T623	Angriff Harfe 2	T684	Langsame Geige 9	T745	Helle Saiten 13	T806	Kristall 11	T867	Synth Harpsi. 17
T563	Chorus Gitarre 6	T624	Suona 9	T685	Dulcimer 12	T746	Crystal 9	T807	Chor Gitarre 9	T868	Bodhran 12
T564	Shanai 7	T625	Nay 13	T686	Tsugaru 11	T747	Clavi 13	T808	Kristall 12	T869	Woodblock 12
T565	Kalimba 11	T626	Synth Harpsi. 8	T687	Windorgel 13	T748	Weiches Saxophon 20	T809	Harter Basson 13	T870	Angriff Harfe 11
T566	Jungle Bass 6	T627	Didgeridoo 19	T688	Weiches Santur 10	T749	Tron Flöte 12	T810	Spanische Kastagnetten 11	T871	Organflöte 12
T567	Barafon Attacke 8	T628	Nay 14	T689	Suona 13	T750	Dulcimer 14	T811	Kawala 20	T872	Jazzorgel 16
T568	Weiches Clav. 9	T629	Synth Harpsi. 9	T690	Weiche Gitarre 13	T751	Langsame Geige 11	T812	Nay 16	T873	Didgeridoo 21
T569	Tubular Glocken 4	T630	Weiches Saxophon 18	T691	Xylophon 8	T752	Tenor Sax 11	T813	Rohrflöte 11	T874	Kirchenglocken 14
T570	Reed Orgel 4	T631	Koto 11	T692	Dulcimer 13	T753	Nay 15	T814	Harter Basson 14	T875	Synth Harpsi. 18
T571	Gitarren Zupfen 10	T632	Kalimba 12	T693	Marimba 9	T754	Weiche Gitarre 15	T815	Barafon 8	T876	Chor Gitarre 11
T572	Bodhran 10	T633	Suona 10	T694	Weiche Gitarre 14	T755	Shanai 11	T816	Marimba 11	T877	Organflöte 13
T573	Clavi 11	T634	Oct Harfe 6	T695	Viola Attack 9	T756	Harter Bassoon 12	T817	Weicher Saxophon 23	T878	Shamisen 13
T574	Viola Attacke 6	T635	Koto 12	T696	Harter Vibe 13	T757	Synth Harpsi. 14	T818	Angriff Barafon 13	T879	Jungle Bass 10
T575	Synth Harpsi. 7	T636	Shanai 8	T697	Koto 13	T758	Weiches Saxophon 21	T819	Elektro Vibraphon 12	T880	Shamisen 14
T576	Jungle Bass 7	T637	Elektrogitarre (Clean) 8	T698	Tenor Sax 9	T759	Suona 14	T820	Windorgel 15	T881	Rohrflöte 14
T577	Koto 9	T638	Clavi 12	T699	Kawala 15	T760	Kalimba 13	T821	Angriff Barafon 14	T882	Englische Horn 17
T578	Kirchen Glocken 7	T639	Angriff Harfe 3	T700	Stahlglocke 6	T761	Suona 15	T822	Elektro Vibraphon 13	T883	Kristall 14
T579	Weiches Akkord 9	T640	Angriff Clav. 10	T701	Weiches Akkord 11	T762	Langsame Geige 12	T823	Weiche Gitarre 18	T884	Barafon 9
T580	Tubular Glocken 5	T641	Helle Saiten 6	T702	Orgel-Flöte 10	T763	Reed Orgel 7	T824	Xylophon 11	T885	Rohrhorn 12
T581	Gaita 12	T642	Orgel-Flöte 7	T703	Orgel-Flöte 7	T764	Kawala 19	T825	Tenor Saxophon 12	T886	Dual Horns 13
T582	Grow Guitar 8	T643	Elektrogitarre (Clean) 9	T704	Helle Saiten 9	T765	Reed Horn 9	T826	Oktaven Harfe 8	T887	Chor Gitarre 12
T583	Barafon Stumm 18	T644	Kawala 12	T705	Weiches Santur 11	T766	Angriff Harfe 7	T827	Shamisen 12	T888	Wachstums-Gitarre 13
T584	Weiches Akkord 10	T645	Bodhran 11	T706	Harter Bassoon 10	T767	Oct Harfe 7	T828	Rohrhorn 10	T889	Shanai 12
T585	Electric Gitar (Clean) 6	T646	Shanai 9	T707	Windorgel 14	T768	Kalimba 14	T829	Marimba 12	T890	Zwillingknochen 12
T586	Viola Attacke 7	T647	Suona 11	T708	Synth Harpsi. 11	T769	Twin Bones 9	T830	Rohrglocken 11	T891	Barafon 10
T587	Kawala 11	T648	Synth Harpsi. 10	T709	Weiches Saxophon 19	T770	Angriff Clav. 12	T831	Angriff Clav. 13	T892	Jungle Bass 11
T588	Weiches Santur 7	T649	Bari & Tenor 6	T710	Helle Saiten 10	T771	Bari & Tenor 11	T832	Harter Basson 15	T893	Marimba 13
T589	Helle Saite 5	T650	Kawala 13	T711	Helle Saiten 11	T772	Angriff Harfe 8	T833	Dual Horns 12	T894	Wachstums-Gitarre 14
T590	Electric Gitar (Clean) 7	T651	Bari & Tenor 7	T712	Jungle Bass 9	T773	Englisches Horn 16	T834	Weiche Clav. 13	T895	Viola Angriff 12
T591	Barafon Attacke 9	T652	Reed Horn 7	T713	Weiches Akkord 12	T774	Twin Bones 10	T835	Kirchenglocken 12	T896	Shamisen 15
T592	Electric Vibraphone 9	T653	Shamisen 10	T714	Reed Horn 8	T775	Weiches Clav. 12	T836	Oktaven Harfe 9	T897	Tsugaru 12
T593	Stahlglocke 5	T654	Weiches Clav. 11	T715	Langsame Geige 10	T776	Rohrglocken 10	T837	Oktaven Harfe 10	T898	Rohrhorn 13
T594	Barafon Stumm 19	T655	Bari & Tenor 8	T716	Synth Harpsi. 12	T777	Langsame Geige 13	T838	Indische Flöte 13	T899	Shanai 13
T595	Chorus Gitarre 7	T656	Weiches Santur 9	T717	Angriff Harfe 6	T778	Synth Harpsi. 15	T839	Viola Angriff 11	T900	Spanische Kastagnetten 13
T596	Weiches Clav. 10	T657	Angriff Harfe 4	T718	Weiches Santur 12	T779	Gitarrenpfeife 12	T840	Clavi 14	T901	Rohrglocken 12
T597	Viola Attacke 8	T658	Helle Saiten 7	T719	Harter Bassoon 11	T780	Kirchenglocken 10	T841	Koto 15	T902	Zwillingknochen 13
T598	Kirchen Glocken 8	T659	Gitarren-Pinch 11	T720	Englisches Horn 15	T781	Castagnetten 10	T842	Weiche Gitarre 19	T903	Chor Gitarre 13
T599	Weiches Santur 8	T660	Windorgel 11	T721	Crystal 8	T782	Twin Bones 11	T843	Spanische Kastagnetten 12	T904	Tronflöte 13
T600	Wind Orgel 10	T661	Weiche Gitarre 12	T722	Bari & Tenor 10	T783	Indische Flöte 12	T844	Jazzorgel 14	T905	Koto 16
T601	Indische Flöte 11	T662	Englisches Horn 14	T723	Koto 14	T784	Woodblock 11	T845	Tamburins 14	T906	Oktaven Harfe 12
T602	Tsugaru 10	T663	Kawala 14	T724	Didgeridoo 20	T785	Angriff Harfe 9	T846	Stahlglocke 8	T907	Wachstums-Gitarre 15
T603	Dulcimer 10	T664	Wachstums-Gitarre 11	T725	Tenor Sax 10	T786	Crystal 10	T847	Kirchenglocken 13	T908	Shanai 14
T604	Wachstums-Gitarre 9	T665	Angriff Harfe 5	T726	Helle Saiten 12	T787	Barafon Muet 21	T848	Gitarrenstich 13	T909	Elektro Gitarre (Clean) 12
T605	Rohrglocken 6	T666	Bari & Tenor 9	T727	Harter Vibe 14	T788	Synth Harpsi. 16	T849	Weiche Clav. 14	T910	Spanische Kastagnetten 14
T606	Jungle Bass 8	T667	Orgel-Flöte 8	T728	Doppelte Hörner 10	T789	Reed Orgel 8	T850	Rohrflöte 12	T911	Rohrglocken 13
T607	Dulcimer 11	T668	Woodblock 10	T729	Kawala 16	T790	Stahlglocke 7	T851	Wachstums-Gitarre 12	T912	Elektro Gitarre (Clean) 13

T913 Weiches Akkord 14
 T914 Zwillingknochen 14
 T915 Marimba 14
 T916 Jungle Bass 12
 T917 Elektro Gitarre (Clean) 14
 T918 Barafon 11
 T919 Viola Angriff 13
 T920 Slow Violine 14
 T921 Oktaven Harfe 13
 T922 Dulcimer 15
 T923 Bari & Tenor 13
 T924 Tamburins 15
 T925 Angriff Clav. 14
 T926 Kalimba 16
 T927 Harter Vibe 15
 T928 Organflöte 14
 T929 Jungle Bass 13
 T930 Elektro Vibraphon 14
 T931 Viola Angriff 14
 T932 Bodhran 13
 T933 Rohrflöte 15
 T934 Indische Flöte 14
 T935 Tenor Saxophon 13
 T936 Gitarrenstich 14
 T937 Stahlglocke 11
 T938 Tsugaru 13
 T939 Weicher Santur 14
 T940 Helle Saiten 14
 T941 Oktaven Harfe 14
 T942 Angriff Harfe 12

T943 Kirchenglocken 15
 T944 Tenor Saxophon 14
 T945 Dual Horns 14
 T946 Barafon 12
 T947 Stahlglocke 12
 T948 Marimba 15
 T949 Elektro Vibraphon 15
 T950 Weiches Akkord 15
 T951 Stahlglocke 13
 T952 Tenor Saxophon 15
 T953 Elektro Gitarre (Clean) 15
 T954 Weiches Clav. 15
 T955 Bari & Tenor 14
 T956 Angriff Harfe 13
 T957 Chor Gitarre 14
 T958 Shanai 15
 T959 Rohrgel 14
 T960 Bodhran 14
 T961 Jungle Bass 14
 T962 Tsu aru 14
 T963 Shanai 16
 T964 Tamburins 16
 T965 Viola Angriff 15
 T966 Stahlglocke 14
 T967 Kristall 15
 T968 Helle Saiten 15
 T969 Rohrhorn 14
 T970 Gitarrenstich 15
 T971 Oktaven Harfe 15
 T972 Zwillingknochen 15

T973 Chor Gitarre 15
 T974 Bari & Tenor 15
 T975 Tenor Saxophon 16
 T976 Indische Flöte 15
 T977 Bodhran 15
 T978 Shamisen 16
 T979 Angriff Harfe 14
 T980 Barafon 13
 T981 Jungle Bass 15
 T982 Tronflöte 14
 T983 Angriff Harfe 15
 T984 Koto 17
 T985 Rohrgel 15
 T986 Angriff Clav. 15
 T987 Clavi 15
 T988 Dual Horns 15
 T989 Stahlglocke 15
 T990 Slow Violine 15
 T991 Weicher Santur 15
 T992 Barafon 14
 T993 Organflöte 15
 T994 Spanische Kastagnetten 15
 T995 Gitarrenstich 16
 T996 Tronflöte 15
 T997 Tsugaru 15
 T998 Rohrhorn 15
 T999 Barafon 15
 T1000 Elektro Gitarre (Clean) 16

T364 Didgeridoo 9
 T365 Windorgel 6
 T366 Eisenflöte 4
 T367 Weicher Sax 6
 T368 Suona 5
 T369 Weiche Gitarre 7
 T370 Hartes Vibe 6
 T371 Jazz-Organ 8
 T372 Grow Guitar 6
 T373 Xylophon 5
 T374 Bagpipe 5
 T375 Bagpipe 6
 T376 Clavi 7
 T377 Hartes Vibe 7
 T378 Kawala 7
 T379 Shanai 3
 T380 Suona 6
 T381 Jungle Bass 4
 T382 Grow Guitar 7
 T383 Bagpipe 7
 T384 Crystal 4
 T385 Gitarren-Pinch 5
 T386 Woodblock 8
 T387 Weicher Sax 7
 T388 Attack Barafon 5
 T389 Barafon 6
 T390 Orgel-Flöte 4
 T391 Stummes Barafon 9
 T392 Shanai 4
 T393 Weicher Clav. 3
 T394 Oct Harfe 5
 T395 Tron Flöte 5
 T396 Helle Saiten 3
 T397 Jazz-Organ 9
 T398 Stummes Barafon 10
 T399 Langsame Geige 2
 T400 Weicher Sax 8
 T401 Englisch Horn 6
 T402 Reed Horn 4
 T403 Indische Flöte 8
 T404 Castagnetten 4
 T405 Englisch Horn 7
 T406 Tron Flöte 6
 T407 Englisch Horn 8
 T408 Harter Barsoon 4
 T409 Dulzian 6
 T410 Xylophon 6
 T411 Barafon Stumm 11
 T412 Nay 9
 T413 Barafon Stumm 12
 T414 Doppelte Hörner 7
 T415 Kawala 8
 T416 Weiches Clav. 4
 T417 Harter Barsoon 5
 T418 Dulzian 7
 T419 Weiches Akkord 6
 T420 Kirchen Glocken 5
 T421 Shamisen 7
 T422 Synth Harpsi. 4
 T423 Kristall 5
 T424 Kawala 9

T425 Doppelte Hörner 8
 T426 Clavi 8
 T427 Electric Vibraphone 7
 T428 Castagnetten 5
 T429 Tenorsax 5
 T430 Tenorsax 6
 T431 Didgeridoo 10
 T432 Kalimba 7
 T433 Englisch Horn 9
 T434 Gitarren Zupfen 6
 T435 Harter Vibe 8
 T436 Barafon Stumm 13
 T437 Tenorsax 7
 T438 Gaita 8
 T439 Shanai 5
 T440 Englisch Horn 10
 T441 Didgeridoo 11
 T442 Orgel Flöte 5
 T443 Barafon Attacke 6
 T444 Jungle Bass 5
 T445 Barafon 7
 T446 Weiches Santur 6
 T447 Langsame Violine 3
 T448 Harter Barsoon 6
 T449 Didgeridoo 12
 T450 Kalimba 8
 T451 E-Gitarre (Klar) 3
 T452 Dulzian 8
 T453 Reed Horn 5
 T454 Bodhran 5
 T455 Weiches Saxophon 9
 T456 Barafon Stumm 14
 T457 Gitarren Zupfen 7
 T458 Wind Orgel 7
 T459 Gitarren Zupfen 8
 T460 Indische Flöte 9
 T461 Gaita 9
 T462 Kristall 6
 T463 Zwillinge Knochen 6
 T464 Kristall 7
 T465 Weiche Gitarre 8
 T466 Gitarren Zupfen 9
 T467 Clavi Attacke 6
 T468 Bodhran 6
 T469 Suona 7
 T470 Chorus Gitarre 3
 T471 Langsame Violine 4
 T472 Clavi 9
 T473 Castagnetten 6
 T474 Langsame Violine 5
 T475 Jazz Orgel 10
 T476 Jazz Orgel 11
 T477 Electric Vibraphone 8
 T478 Bodhran 7
 T479 Stahlglocke 2
 T480 Synth Harpsi. 5
 T481 Marimba 6
 T482 Marimba 7
 T483 Barafon Attacke 7
 T484 Castagnetten 7
 T485 Harter Vibe 9

T486 Tron Flöte 7
 T487 Weiches Akkord 7
 T488 Shanai 6
 T489 Woodblock 9
 T490 Weiches Saxophon 10
 T491 Langsame Violine 6
 T492 Weiches Saxophon 11
 T493 Chorus Gitarre 4
 T494 Clavi Attacke 7
 T495 Reed Orgel 2
 T496 Viola Attacke 4
 T497 Koto 7
 T498 Tsugaru 8
 T499 Gaita 10
 T500 Clavi Attacke 8
 T501 Tron Flöte 8
 T502 Marimba 8
 T503 Gaita 11
 T504 Harter Barsoon 7
 T505 Barafon Stumm 15
 T506 Weiches Saxophon 12
 T507 Clavi Attacke 9
 T508 Jazz Orgel 12
 T509 Weiche Gitarre 9
 T510 Didgeridoo 13
 T511 Helle Saite 4
 T512 Electric Gitarre (Klar) 4
 T513 Tsugaru 9
 T514 Nay 10
 T515 Reed Horn 6
 T516 Didgeridoo 14
 T517 Weiches Clav. 5
 T518 Weiches Saxophon 13
 T519 Reed Orgel 3
 T520 Stahlglocke 3
 T521 Clavi 10
 T522 Wind Orgel 8
 T523 Synth Harpsi. 6
 T524 Bari & Tenor 5
 T525 Stahlglocke 4
 T526 Weiches Saxophon 14
 T527 Castagnetten 8
 T528 Didgeridoo 15
 T529 Weiches Saxophon 15
 T530 Barafon Stumm 16
 T531 Weiche Gitarre 10
 T532 Weiches Akkord 8
 T533 Wind Orgel 9
 T534 Didgeridoo 16
 T535 Electric Gitarre (Klar) 5
 T536 Englisch Horn 11
 T537 Weiches Saxophon 16
 T538 Weiche Gitarre 11
 T539 Harter Barsoon 8
 T540 Kalimba 9
 T541 Koto 8
 T542 Weiches Clav. 6
 T543 Xylophon 7
 T544 Weiches Clav. 7
 T545 Kirchen Glocken 6
 T546 Kawala 10

Annexe 2 (Tableau comparatif des rythmes)

R001 8Schlag 1
 R002 8Schlag 2
 R003 8Schlag 3
 R004 8Schlag 4
 R005 8Schlag 5
 R006 8Schlag 6
 R007 8Schlag 7
 R008 8Schlag 8
 R009 8Schlag 9
 R010 8Schlag 10
 R011 8Schlag 11
 R012 8Schlag 12
 R013 8Schlag 13
 R014 8Schlag 14
 R015 8Schlag 15
 R016 8Schlag 16
 R017 8Schlag 17
 R018 8Schlag 18
 R019 16Schlag 1
 R020 16Schlag 2
 R021 16Schlag 3
 R022 16Schlag 4
 R023 16Schlag 5
 R024 16Schlag 6
 R025 16Schlag 7
 R026 16Schlag 8
 R027 Pop 1
 R028 Pop 2
 R029 Pop 3

R030 Pop 4
 R031 Pop 5
 R032 Pop 6
 R033 Pop 7
 R034 Pop 8
 R035 Pop 9
 R036 Pop 10
 R037 Pop 11
 R038 Pop 12
 R039 Pop 13
 R040 Pop 14
 R041 Pop-Bolero
 R042 Pop Bossa Nova
 R043 Pop-Walzer
 R044 Pop-Tanz
 R045 Motown
 R046 Britischer Pop 1
 R047 Britischer Pop 2
 R048 Britischer Pop 3
 R049 Gitarrenpop
 R050 Langsamer Pop
 R051 50er Pop
 R052 80er Pop
 R053 Fels 1
 R054 Fels 2
 R055 Fels 3
 R056 Fels 4
 R057 50er Rock
 R058 60er Rock 1

R059 60er Rock 2
 R060 70er Rock
 R061 80er Rock
 R062 Großer Stein
 R063 Kraftfelsen
 R064 Dunkler Stein
 R065 Jazzrock
 R066 Weicher Rock
 R067 Pop-Rock 1
 R068 Pop-Rock 2
 R069 Funky Rock 1
 R070 Funky Rock 2
 R071 Ballad Rock
 R072 Folk-Rock
 R073 Langsamer Rock 1
 R074 Langsamer Rock 2
 R075 Langsamer Rock 3
 R076 Langsamer Rock 4
 R077 Rock & Roll 1
 R078 Rock&Roll 2
 R079 Zufallswiedergabe 1
 R080 Zufallswiedergabe 2
 R081 Boogie 1
 R082 Boogie 2
 R083 Boogie 3
 R084 Drehung
 R085 Ballade 1
 R086 Ballade 2
 R087 Ballade 3

R637 Pop-Walzer3
 R638 Bhangra2
 R639 Twist3
 R640 Deutscher März2
 R641 Enka2
 R642 Bolero Lento2
 R643 Mitternachtsschaukel2
 R644 Französischer Jazz2
 R645 Latin Party Pop2
 R646 Tango6
 R647 Tango7
 R648 Parranda2
 R649 Latin Rock2
 R650 Akustik Rock3
 R651 80er Pop3
 R652 60er Seele2
 R653 Fusion Shuffl3
 R654 Fusion Shuffl4
 R655 16 Beat Pop3
 R656 16 Schlag Pop4
 R657 60er Rock 3
 R658 Brit Rock Pop2
 R659 Blaubeer-Blues2
 R660 Skiffle3
 R661 Mambo6
 R662 Mambo7
 R663 Club Pop3
 R664 Schlager Italia2
 R665 Power Rock3
 R666 Rock'n Roll 3
 R667 Cool8 Beat2
 R668 Britischer Pop6
 R669 Britischer Pop7
 R670 8 Beat Soul3
 R671 Brit Pop2
 R672 Disco Latin2
 R673 Brit Pop Swing2
 R674 Schnelles Evangelium2
 R675 Fast Bossa2
 R676 60er Gitarren-Pop2
 R677 90er Seele
 R678 Funk Shuffl 3
 R679 8 Beat Rock3
 R680 Rock Cha Cha2
 R681 Gujira2
 R682 Rockballade2
 R683 Seele 5
 R684 Klassik 8Beat2
 R685 Bolero3
 R686 Seelenbrüder2
 R687 Glücklicher Reggae2
 R688 Pop Latin2
 R689 6-8 Langsamer Rock2
 R690 6-8 Modern2
 R691 6-8 Orchester2
 R692 Langsame Seele2
 R693 Klavierballade3
 R694 Disco Trot2
 R695 Disco-Hände2
 R696 Britischer Pop8
 R697 Italienische Mazurka2

R698 Böhmischer Walzer2
 R699 Samba3
 R700 Samba4
 R701 Jive3
 R702 Foxtrott3
 R703 Pasodoble2
 R704 Hochland-Walzer2
 R705 Schlager Polka2
 R706 Gruppe2
 R707 Danzon2
 R708 Schlager Alp2
 R709 Saeidy2
 R710 Bhajan2
 R711 Hip Hop Groove2
 R712 Hüftschwung2
 R713 Orgel Groove2
 R714 Diagramm Pop3
 R715 Country-Ballade3
 R716 Romantische Ballade2
 R717 Analog Ballad2
 R718 Elektro Pop2
 R719 Blues Rock2
 R720 Rave2
 R721 US Chart Hit2
 R722 Alpenballade3
 R723 8 Beat Modern2
 R724 Euro Hip Hop2
 R725 Disco Pop2
 R726 Diskothek Philly2
 R727 Mod Big BandShfl2
 R728 Moderne Big Band2
 R729 8 Beat Adria2
 R730 Disco Schokolade2
 R731 Euro Trance2
 R732 Euro Beat3
 R733 Techno4
 R734 Reggae3
 R735 Chillout Café2
 R736 Liebeslied2
 R737 Französisches Haus2
 R738 Jazz-Walzer4
 R739 Klassisches Klavier2
 R740 Disco Party2
 R741 Club Tanz2
 R742 Jazz Gtr Club2
 R743 Moderner Jazz2
 R744 Polka Pop2
 R745 USA März2
 R746 Ober Polka2
 R747 Leichte Musik2
 R748 Fast Band3
 R749 Fast Band4
 R750 Big Band Fast3
 R751 Orchester Swing3
 R752 Orchester Swing4
 R753 Fingerpicking2
 R754 Hully Gully2
 R755 Wiener Walzer2
 R756 Tune2 anzeigen
 R757 Rumba3
 R758 Schlager Rock4

R759 Jazz-Walzer Fast2
 R760 Country-Ballade4
 R761 Dixieland2
 R762 Französischer Jazz3
 R763 Einfaches Land2
 R764 Country Hits2
 R765 Land 8 Beat2
 R766 Blaues Gras4
 R767 Blaues Gras5
 R768 Blaues Gras6
 R769 Evangeliumsschwestern2
 R770 Italienischer Walzer2
 R771 Limbo Rock2
 R772 Bluegrass2
 R773 Landbrüder2
 R774 Skandinavisches Land3
 R775 Scand Land4
 R776 Scand Shuffle2
 R777 70er Chart Cntry2
 R778 Pub-Piano2
 R779 Polka 3
 R780 Rock Cha Cha3
 R781 Schlager Rock3
 R782 Orgel Samba2
 R783 Homosexuell Gordons2
 R784 Swing Waltz2
 R785 Rolle2
 R786 Filmballade2
 R787 Cooles Pop2
 R788 Rock & Roll Shfl3
 R789 Hard Rock3
 R790 Hard Rock4
 R791 Club Pop4
 R792 8 Beat Pop3
 R793 8 Schlag Pop4
 R794 60er Rock 4
 R795 16 Beat Ballade4
 R796 Gerader Rock2
 R797 Leichte Ballade2
 R798 Pop Mambo2
 R799 BossaNova3
 R800 Forro2
 R801 Pop-Klassiker2
 R802 Live 8 Beat2
 R803 Leistung Rock4
 R804 Akustikrock4
 R805 Cool 8 Beat3
 R806 Uptempo 8Beat2
 R807 90er Rockballade2
 R808 Chart Rock Shfl3
 R809 Brit Pop3
 R810 Brasilianischer Samba2
 R811 Brit Pop Swing3
 R812 60er 8 Beat2
 R813 Schneller Bossa3
 R814 60er Gitarren-Pop3
 R815 90er Soul2
 R816 Gujira3
 R817 Euro Hip Hop3
 R818 Disco Pop3
 R819 Diskothek Philly3

7. Rhythmuslautstärke

Nach dem Drücken der [Rhythmuslautstärke]-Taste können Sie mit den [+/-]-Tasten die Rhythmuslautstärke erhöhen oder verringern. Die Rhythmuslautstärke hat insgesamt 17 Stufen (0~16). Die Rhythmuslautstärketasten können auch die Lautstärke der Demolieder, Akkorde und Schlagzeuge steuern.

8. Tempo

Nach dem Drücken der [Tempo]-Taste können Sie mit den [+/-]-Tasten die Geschwindigkeit kontinuierlich erhöhen oder verringern. Die Geschwindigkeitssteuerung hat insgesamt 270 Stufen (30~300).

9. Transponieren

Nach dem Drücken der [Transponieren]-Taste können Sie mit den [+/-]-Tasten die Transposition ändern. Es gibt 25 Stufen (-12~12) für die Transpositionssteuerung, und der voreingestellte Wert liegt im 13. Segment nach dem Einschalten. Halten Sie die [+/-]-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, um die Transposition kontinuierlich zu erhöhen oder zu verringern. Die Akkordhöhe ändert sich ebenfalls mit dem Transpositionswert.

10. Dual-Taste

Drücken Sie die [Dual-Taste] zum ersten Mal, um die Dual-Tastaturfunktion zu aktivieren, und drücken Sie die [Dual-Taste] ein zweites Mal, um die Dual-Tastaturfunktion zu deaktivieren. Wenn die Dual-Tastaturfunktion aktiviert ist, werden die Töne der linken Tasten A1 ~ B4 entsprechend den Tönen der Tasten A2 ~ B5 gespielt, und die Töne der rechten Tasten C5 ~ C9 werden entsprechend den Tönen der Tasten C4 ~ C8 gespielt. Sie können die Tasten [+] und [-] verwenden, um die Haupttonart auszuwählen und den Ton der rechten Taste zu ersetzen.

11. Key Drum

Drücken Sie die [Key Drum]-Taste zum ersten Mal, um die Keyboard-Drum-Funktion zu aktivieren, und drücken Sie die [Key Drum]-Taste ein zweites Mal, um die Keyboard-Drum-Funktion zu deaktivieren. Wenn die Keyboard-Drum-Funktion aktiviert ist, wird der entsprechende Schlagzeug-Sound abgespielt, wenn Sie eine Taste spielen.

12. Lektion

Drücken Sie die [Lektion]-Taste zum ersten Mal, um in den Einzeltastaturmodus zu wechseln, und drücken Sie die [Lektion]-Taste ein zweites Mal, um den Einzeltastaturmodus zu verlassen. Nach dem Eintritt in den Einzeltastaturmodus wird das aktuelle Lied zur Anleitung verwendet. Wenn das Lied abgespielt wird, und der Benutzer die Tasten nach Belieben drückt, wird die Hauptmelodie abgespielt. Wenn die Hauptmelodie nicht zur nächsten Takt kommt, wird der Hintergrundsound den Takt wiederholen, bis das Lied abgespielt ist und nach dem Ende des Liedes gestoppt wird. Drücken Sie die [Lektion]-Taste ein drittes Mal, um in den Ensemble-Modus zu wechseln, und drücken Sie die [Lektion]-Taste ein viertes Mal, um den Ensemble-Modus zu verlassen. Nach dem Eintritt in den Ensemble-Modus wird das aktuelle Lied zur Anleitung verwendet. Nachdem das Lied abgespielt wurde, kann der Benutzer die Tasten nach Belieben spielen und den Hauptakkordrhythmus unterbrechen. Wenn nach 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Hauptakkordrhythmus automatisch fortgesetzt. Der Hintergrundsound wird vollständig abgespielt, und die Lektion wird wiederholt, bis das Lied zu Ende ist. Nach dem Ende des Liedes wird das Ensemble ein weiteres Lied abspielen. Drücken Sie die [Lektion]-Taste ein fünftes Mal, um in den Folge-Modus zu wechseln, und drücken Sie die [Lektion]-Taste ein sechstes Mal, um den Folge-Modus zu verlassen. Nach dem Eintritt in den Folge-Modus wird das aktuelle Lied zur Anleitung verwendet. Nachdem das Lied abgespielt wurde, wird die Hauptmelodie nicht abgespielt, und der Benutzer muss den Noten auf dem digitalen Display folgen. Drücken Sie die entsprechende Taste, um den nächsten Ton zu spielen, und der Hintergrundsound wird den Takt wiederholen, bis das Lied endet. Im Lehrmodus wechselt die [Lektion]-Taste automatisch in den Song-Auswahlmodus, und verlässt den Lehrmodus, um zum Ton-Auswahlmodus zurückzukehren. Wenn die [Ton]-Taste während der Musikkwiedergabe gedrückt wird, wechselt der Modus vorübergehend zum Ton-Auswahlmodus und kehrt nach 3 Sekunden wieder zum Song-Auswahlmodus zurück.

R271 Brit Pop
R272 Brasilianischer Samba
R273 Brit Pop Swing
R274 60er 8 Beat
R275 Schneller Bossa
R276 60er Gitarrenpop
R277 70er 8 Beat
R278 90er Gitarrenpop
R279 Weicher Rock2
R280 Chart Gitarre rPop
R281 Gujira
R282 Modern Pop Gebäude
R283 Seele
R284 Skiffle2
R285 6-8 Seele
R286 Seelenbrüder
R287 Glücklicher Reggae
R288 Pop-Lateinamerika
R289 6-8 Langsamer Rock
R290 6-8 Modern
R291 6-8 Orchester
R292 Schlager Shuffle
R293 Schlager Pop
R294 Schlager Rumba
R295 Euro Pop Orgel
R296 Französischer Hit der 70er
R297 Italienische Mazurka
R298 Böhmischer Walzer
R299 Schlager Samba1
R300 Schlager Samba2
R301 Scand Langsamer Rock
R302 Schlager 6-8
R303 Schlager Fox
R304 Hochland-Walzer
R305 Italienische Polka
R306 Gruppe
R307 Danzon
R308 Schlager Alp
R309 Saeidy
R310 Bhajan
R311 Hip Hop Groove
R312 Diagramm Pop1
R313 Orgel Groove
R314 Diagramm Pop2
R315 Neues R&B
R316 Pop R&B
R317 Diagramm R&B
R318 Moderner Shuffle
R319 Blues Rock
R320 Traumtanz
R321 US-Chart-Hit
R322 Soul R&B
R323 R&B Soul-Ballade
R324 Euro Hip Hop
R325 Reise Hop
R326 Ibiza 2004
R327 Mod Big Band Shfl
R328 Moderne Big Band
R329 Pop Gtr Ballade
R330 Ibiza 2002
R331 Euro Trance

R332 6-8 Trance
R333 Lateinamerikanische DJs
R334 Bombe
R335 Chillout Café
R336 Glamour-Piano der 70er
R337 Französisches Haus
R338 Englischer Walzer
R339 8-Beat-Ballade1
R340 Clubhaus
R341 Haus2
R342 Jazz Gtr Club
R343 Moderner Jazz
R344 Akustik-Jazz
R345 Coole Jazz-Ballade
R346 Modern Jazz Bld
R347 Leichte Musik
R348 Bebop
R349 Orch Big Band1
R350 Big Band Fast1
R351 Orchester Swing1
R352 Orchester Swing2
R353 70er Ranking Land
R354 Jazz Waltz Med
R355 Mariachi-Walzer
R356 US März
R357 Gitarren-Rumba
R358 Langsamer Blues
R359 Jazz Waltz Fast
R360 70er Country Pop
R361 Dixieland
R362 40er Big Band
R363 Einfaches Land
R364 Country Hits
R365 Country 8 Beat
R366 Sci-Fi März
R367 Steptanz-Schaukel
R368 Orchester-Bolero
R369 Evangeliumsschwestern
R370 Italienischer Walzer
R371 6.-8. März
R372 Blaugras
R373 Mod. Land Bld1
R374 Scand Land1
R375 Scand Land2
R376 Scand Shuffle
R377 Anbetung Langsam
R378 Disco-Teens
R379 Scand Bug
R380 Rock-Cha-Cha
R381 Orgel Swing
R382 Geheimdienst
R383 Animationsgebäude
R384 Weihnachtswalzer
R385 Filmschaukel
R386 Filmballade
R387 Kaugummi am Stiel
R388 Rock & Roll Shfl2
R389 West Coast Pop
R390 Klassik 16 Takt
R391 Jazz-Pop
R392 Kool Shuffle

R393 8-Beat-Ballade2
R394 Chillout
R395 16 Beat Ballade1
R396 Epische Ballade
R397 Leichte Ballade
R398 Kubanischer Sohn
R399 Bachata2
R400 Forro
R401 Chart-Ballade der 70er
R402 Romantische Ballade
R403 Coole Ballade aus den 90ern
R404 Alpenballade1
R405 Alpenballade2
R406 E Ballade
R407 Unplugged 9
R408 Pop-Ballade
R409 Pop New Age
R410 8 Beat Modern
R411 Country-Ballade1
R412 Liebeslied
R413 Moderner Country-Pop
R414 Elektropop
R415 Akustische Ballade 2
R416 Klavierballade 1
R417 R&B-Ballade
R418 Rockballade
R419 Langsam und einfach
R420 Analog Ballad
R421 Langsamer Rock 5
R422 Langsamer Fels 6
R423 Langsamer Rock 7
R424 Langsame Seele
R425 8 Beat Adria
R426 Klassisches Klavier
R427 80er EP Ballade
R428 80er Boyband
R429 Country-Ballade2
R430 Country Zweistufen
R431 Land 6
R432 Land 7
R433 Fingerpicking
R434 Landbrüder
R435 Neues Land
R436 Lebhaftes Land
R437 70er Chartland
R438 Hoedown
R439 Country-Shuffle
R440 Waltz2
R441 Cha Cha2
R442 Rumba2
R443 Jive2
R444 Pasodoble
R445 Samba1
R446 Samba2
R447 Schlager Rock 1
R448 Schlager Rock 2
R449 Foxtrott2
R450 Wiener Walzer
R451 Tango2
R452 Tango3
R453 Deutscher Walzer

Annexe 1 (Tableau comparatif des voix)

T001 Akustisches Flügelklavier
T002 Helles Akustikklavier
T003 Elektrisches Flügelklavier
T004 Honky-Tonk-Klavier
T005 Rhodes-Klavier
T006 Chorus-Klavier
T007 Cembalo
T008 Clavichord
T009 Celesta
T010 Glockenspiel
T011 Spieluhr
T012 Vibraphon
T013 Marimba
T014 Xylophon
T015 Röhrenglocken
T016 Dulcimer
T017 Drawbar-Organ
T018 Schlagzeug-Organ
T019 Rock-Organ
T020 Kirchenorgel
T021 Zungenorgel
T022 Akkordeon
T023 Mundharmonika
T024 Tango-Akkordeon
T025 Akustikgitarre (Nylon)
T026 Akustikgitarre (Stahl)
T027 E-Gitarre (Jazz)
T028 E-Gitarre (Clean)
T029 E-Gitarre (Gedämpft)
T030 Übersteuerte Gitarre
T031 Verzerrte Gitarre
T032 Gitarrenharmonikas
T033 Akustikbass
T034 E-Bass (mit Fingern gespielt)
T035 E-Bass (mit Plektrum)
T036 Griffbrettloser Bass
T037 Slap-Bass 1
T038 Slap-Bass 2
T039 Synth-Bass 1
T040 Synth-Bass 2
T041 Violine
T042 Viola
T043 Cello
T044 Kontrabass
T045 Tremolo-Strings
T046 Pizzicato-Strings
T047 Orchesterharfe
T048 Pauken
T049 Streicherensemble 1
T050 Streicherensemble 2
T051 Synth-Strings 1
T052 Synth-Strings 2
T053 Chor "Aahs"
T054 Stimmen "Oohs"
T055 Synth-Stimme
T056 Orchester-Hit
T057 Trompete
T058 Posaune
T059 Tuba
T060 Gedämpfte Trompete

T061 Horn
T062 Blechbläsersektion
T063 Synth-Brass 1
T064 Synth-Brass 2
T065 Sopransaxophon
T066 Altsaxophon
T067 Tenorsaxophon
T068 Baritonsaxophon
T069 Oboe
T070 Englischhorn
T071 Fagott
T072 Klarinette
T073 Piccolo
T074 Flöte
T075 Blockflöte
T076 Panflöte
T077 Flaschenbläser
T078 Shakuhachi
T079 Pfeife
T080 Okarina
T081 Lead 1 (Quadratwelle)
T082 Lead 2 (Sägezahn)
T083 Lead 3 (Calliope Lead)
T084 Lead 4 (Chiff Lead)
T085 Lead 5 (Charang)
T086 Lead 6 (Stimme)
T087 Lead 7 (Quinten)
T088 Lead 8 (Bass + Lead)
T089 Pad 1 (New Age)
T090 Pad 2 (Warm)
T091 Pad 3 (Polysynth)
T092 Pad 4 (Chor)
T093 Pad 5 (Gebogen)
T094 Pad 6 (Metallisch)
T095 Pad 7 (Halo)
T096 Pad 8 (Sweep)
T097 FX 1 (Regen)
T098 FX 2 (Filmmusik)
T099 FX 3 (Kristall)
T100 FX 4 (Atmosphäre)
T101 FX 5 (Helligkeit)
T102 FX 6 (Goblins)
T103 FX 7 (Echoes)
T104 FX 8 (Sci-Fi)
T105 Sitar
T106 Banjo
T107 Shamisen
T108 Koto
T109 Kalimba
T110 Dudelsack
T111 Geige
T112 Shanai
T113 Klingelglöckchen
T114 Agogo
T115 Steel Drums
T116 Holzblock
T117 Taiko-Trommel
T118 Melodische Tom-Tom
T119 Synthetische Trommel
T120 Rückwärtsbecken

T121 Gitarren-Saitengeräusch
T122 Atemgeräusch
T123 Meeresufer
T124 Vogelzwitschern
T125 Telefonklingeln
T126 Hubschrauber
T127 Applaus
T128 Schuss
T129 Yong Gin
T130 Zheng
T131 Zhong Ruan
T132 Pi Pa
T133 Große Souna
T134 Souna
T135 Er Hu
T136 Yue Hu
T137 Di Zi
T138 Bong Di
T139 Koto 2
T140 Qu Di
T141 Dschungel Bass
T142 Koto 3
T143 Marimba 2
T144 Tsugaru
T145 Kawala
T146 Attack Clav.
T147 Kristall
T148 Helle Saiten
T149 Clavi 2
T150 Chor Gitarre
T151 Barafon
T152 Jazz Orgel
T153 Indische Flöte
T154 Stumm Barafon
T155 Doppelte Hörner
T156 E-Gitarre (Clean) 2
T157 Clavi 3
T158 Sanfter Saxophon
T159 Elektrisches Vibraphon
T160 Didgeridoo
T161 Barafon 2
T162 Röhren Glocken 2
T163 Sanfte Akkordeon
T164 Barafon 3
T165 Clavi 4
T166 Nay
T167 Okt Harfe
T168 Attack Barafon
T169 Clavi 5
T170 Kalimba 2
T171 Tsugaru 2
T172 Shamisen 2
T173 Holzblock 2
T174 Kristall 2
T175 Shamisen 3
T176 Synth Harfe
T177 Jazz Orgel 2
T178 Viola Attack
T179 Viola Attack 2
T180 Harte Bassoon

R820 Mod Big BandShfl3	R871 Foxtrott4	R922 90er Rockballade3
R821 Moderne Big Band3	R872 Wiener Walzer4	R923 Chart Rock Shfl4
R822 8 Beat Adria3	R873 Tango8	R924 Brit Pop4
R823 Disco-Schokolade3	R874 Tango9	R925 Brasilianischer Samba3
R824 Euro Trance3	R875 Country-Ballade5	R926 Brit Pop Swing4
R825 Liebeslied3	R876 Land Zwei Schritt2	R927 60er 8 Beat3
R826 Disco Party3	R877 Land 8	R928 Fast Bossa4
R827 Clubtanz3	R878 Land 9	R929 60er Gitarren-Pop4
R828 Moderner Jazz3	R879 Fingerpicking3	R930 70er 8 Beat2
R829 Polka Pop3	R880 Landbrüder3	R931 90er Gitarrenpop2
R830 Fast Band5	R881 Neues Land2	R932 Soft Rock3
R831 Orchester Swing5	R882 Einfaches Land3	R933 Chart Gitarre rPop2
R832 Filmballade3	R883 70er Chart Cntry3	R934 Gujira4
R833 Rock & Roll Shfl4	R884 Hoedown2	R935 Leichte Musik3
R834 Hard Rock5	R885 Country-Shuffle2	R936 Bebop2
R835 8 Schlag Pop5	R886 Schlager Polka3	R937 Orch Big Band3
R836 8 Schlag Pop6	R887 Polka Pop4	R938 Big Band Fast4
R837 16 Beat Ballade5	R888 Blaues Gras 7	R939 Orchester Swing6
R838 Gerader Rock3	R889 Blaues Gras 8	R940 Orchester Swing7
R839 Leichte Ballade3	R890 Blaues Gras 9	R941 Rock Cha Cha4
R840 Forro3	R891 70er Disco Funk2	R942 Orgel Swing2
R841 Fusion6	R892 Diskothek Philly4	R943 Geheimdienst2
R842 Funk3	R893 Disco-Haus3	R944 Animation Bld2
R843 Wiener Walzer3	R894 80er Disco2	R945 Weihnachtswalzer2
R844 Melodie anzeigen3	R895 Schaukel Fox2	R946 Ehrlich gesagt Soul2
R845 Dixieland3	R896 Langsamer Fuchs2	R947 Jazz Funk2
R846 Big Band Shuffle7	R897 Orgel Cha Cha2	R948 Classic Big Band2
R847 Big Band Shuffle8	R898 Orgel Quick Step2	R949 Französischer Jazz4
R848 Big Band Shuffle9	R899 Katzenrille3	R950 Sprung Jive2
R849 Pop-Walzer4	R900 Dixie Jazz2	R951 Mod Big Band Shfl4
R850 USA März3	R901 Mittel Jazz2	R952 Modern Big Band4
R851 Hully Gully3	R902 Jazz Big Band2	R953 Pop Gtr Ballad2
R852 Tarantella2	R903 Jazz Club2	R954 Ibiza 2002_2
R853 Limbo Rock3	R904 Ragtime3	R955 Euro Trance4
R854 Swing-Walzer3	R905 Big Band Shuffle 10	R956 6-8 Trance2
R855 Pub-Piano3	R906 Big Band Shuffle 11	R957 Lateinamerikanische DJs2
R856 Jazz-Walzer 5	R907 Big Band Shuffle 12	R958 Bomba2
R857 Jazz-Walzer 6	R908 Fast Band 6	R959 Chillout Café3
R858 Tune4 anzeigen	R909 Fast Band 7	R960 70er Glam Piano2
R859 Polka4	R910 Deutscher Walzer2	R961 Französisches Haus3
R860 Ober Polka3	R911 Karneval3	R962 Englischer Walzer2
R861 Party Polka2	R912 Orgel Samba3	R963 8 Beat Ballade3
R862 Waltz3	R913 Rolle3	R964 Clubhaus2
R863 Cha Cha3	R914 Homosexuell Gordons3	R965 Haus3
R864 Rumba4	R915 Scand Waltz2	R966 Jazz Gtr Club3
R865 Jive4	R916 Pop-Klassiker3	R967 Moderner Jazz4
R866 Pasodoble3	R917 Live 8 Beat3	R968 Akustik Jazz2
R867 Samba5	R918 Leistung Rock5	R969 Coole Jazzballade2
R868 Samba6	R919 Akustikrock5	R970 Modern Jazz Bld2
R869 Schlager Rock5	R920 Cool 8 Beat4	R971 Modern Pop Bld2
R870 Schlager Rock6	R921 Uptempo 8Beat3	R972 Seele R&B2

Annexe 3 (Tableau comparatif des chansons de démonstration)

S001 Chopin Fantasie Impromptu	S008 Beethoven Klaviersonate	S014 Beethoven Ecossaise
S002 Chopin Nocturne	op. 13 "Pathétique" 2. Satz	S015 Mozart Twinkle Twinkle
S003 Chopin Kleiner Hund	S009 Beethoven Für Elise	Little Star
S004 Chopin Abschiedslied	S010 Beethoven Mondscheinsonate	S016 Mozart Türkischer Marsch
S005 Chopin Nocturne	S011 Beethoven Menuett in G	S017 Mozart Sonate
S006 Chopin Schwarze Tasten	S012 Beethoven Türkischer Marsch	S018 Mozart Menuett
S007 Chopin Walzer op. 64 Nr. 2	S013 Beethoven Klaviersonate	S019 Bach Walzer in A-Moll
	op. 49-2 1. Satz	